



#56450 PIKO SmartDecoder 4.1 Sound PluX22 für Elektrolokomotiven E 03 / BR 103 H0 Multiprotokoll



Beschreibung

Dieser PIKO SmartDecoder 4.1 Sound PluX22 ist ein kompakter, sehr leistungsfähiger Multiprotokoll-Sounddecoder der neuesten Generation mit 12 Bit Sounds und hoher Samplingrate, einer Ausgangsleistung von 2,5 Watt sowie einer deutlich vergrößerten Speichertiefe. Der Sounddecoder sorgt für ein rauschfreies Sounderlebnis auf höchstem Niveau. Er kann in DCC-, Selectrix- und Motorola-Digitalsystemen verwendet werden und fährt ebenfalls im Analogmodus mit Gleich- oder Wechselspannung. Der Sounddecoder ist RailCom® sowie RailCom Plus® fähig und beherrscht bei den ab Werk mit PIKO SmartDecoder 4.1 Sound ausgerüsteten Wechselstrom-Modellen (AC-Version) zusätzlich das mfx® -Datenformat. Der innovative PIKO SmartDecoder 4.1 Sound mit vielen Bremsstreckenfunktionen erkennt selbständig die jeweilige Betriebsart und besitzt vielfältigste Einstellungsmöglichkeiten bei den Zusatzfunktionen.

Der lastgeregelte Sounddecoder arbeitet mit einer Motorfrequenz von 18,75 kHz und eignet sich dadurch für Gleichstrom- und Glockenankermotoren (z.B. Faulhaber, Maxon, Escap) bis zu einer dauernden Stromaufnahme von 1,2 A. Kurzzeitig höhere Motorströme bis 2 A werden gut toleriert. Der Sounddecoder beherrscht sowohl das ABC-Bremsen wie auch die ABC-Langsamfahrt. Die Einstellung der Motorkennlinie erfolgt über die minimale, mittlere und maximale Geschwindigkeit (einfache Kennlinie), oder über die erweiterte Kennlinie mit Einzeleinstellungen für 28 Fahrstufen. Der Sounddecoder verfügt über zwei fahrtrichtungsabhängige Beleuchtungsausgänge, sowie über sieben zusätzliche Sonderfunktionsausgänge. Der Rangiergang mit gedehntem Langsamfahrbereich, die drei möglichen Anfahr-, Bremsverzögerungen, sowie die vielen Fahrzeugsounds können über Funktionstasten geschaltet werden.

Eigenschaften

- Geeignet für Gleichstrom- und Glockenankermotoren bis 1,2 A
- Ruhiger Motorlauf durch Motoransteuerung mit 18,75 kHz
- 14, 27, 28, 128 Fahrstufen, je nach Datenformat
- Kurze (1-127) und lange (128-9999) Adressen
- NMRA konform
- RailCom® und RailCom Plus®
- mfx®-fähig (AC-Version)
- Minimale, maximale und mittlere Geschwindigkeit einstellbar
- Erweiterte Fahrstufenkennlinie einstellbar
- Rangiergang (halbe Geschwindigkeit) schaltbar
- 3 einstellbare Anfahr-, Bremsverzögerungen, jeweils schaltbar über F0 - F28
- Fahrtrichtungsabhängige Lichtausgänge, dimmbar
- 7 Sonderfunktionsausgänge, dimmbar, Fahrtrichtungsabhängigkeit einstellbar
- Aktivieren der Licht- und Funktionsausgänge für den Analogbetrieb, einstellbar
- Zweite Dimmung für Beleuchtung, A1 bis A7 einstellbar, schaltbar
- Einfaches Function Mapping, F0 - F12 für Beleuchtung, A1 bis A7, Anfahr-, Bremsverzögerung und Rangiergang
- Erweitertes Function Mapping, F0 - F44 für das Schalten von mehreren Ausgängen abhängig von verknüpften Bedingungen
- Zugseitige Beleuchtung abschaltbar
- Funktionsausgänge: Blinken mit variabler Ein-, Ausschaltzeit
- Funktionsausgänge: 2 Phasen für Wechselblinker
- Lastabhängige Rauchgeneratorsteuerung
- Feuerbüchse mit Einstellparametern für Helligkeitsänderung und Flackerrhythmus
- Rangierkupplung und Rangiertango
- Ein-, Ausblenden der Licht- und Funktionsausgänge, einstellbar
- Energiesparlampeneffekt: Erreichen der maximalen Helligkeit nach einstellbarer Zeit
- Leuchtstofflampen Einschaltzeit mit einstellbarer Blitzzeit und -anzahl
- 8 PWM Bänke mit jeweils 64 Modulationseinträgen für z.B. amerikanische Lichteffekte
- Bremsen mit DCC Bremssignal, Bremsstrecken mit Gleichspannung oder ABC-Bremsen

- ABC-Langsamfahrstrecke mit LENZ BM2
- 2 einstellbare Bremswege in cm, aktivierbar über ABC-, DC-, DCC-Bremssignal, sowie über Fahrstufe 0 mit einstellbarer Fahrstufenschwelle
- 2 Motorregelungstypen zur präzisen Motorregelung mit vielen Einstellparametern
- Motorola mit 3 Adressen für die Funktionen F1 - F12 bei Einsatz mit Motorola-Zentralen
- Alle Ausgänge gegen Kurzschluss gesichert
- Fehlerspeicher für Motor- und Funktionsausgänge, sowie Temperaturabschaltung
- Konventioneller Gleich- und Wechselstrombetrieb mit automatischer Umschaltung auf den jeweiligen Betriebsmodus
- Alle CVs sind mit Digitalgeräten der Formate DCC und Motorola zu programmieren
- Im DCC-Betrieb programmierbar per Register, CV direkt oder Page Programmierung
- Hauptgleisprogrammierung (DCC)
- Decoderprogrammiersperre

Soundteil

- Alle Sounds mit einer 12 Bit Auflösung
- 8-Kanal Soundsystem
- 128 MBit Soundspeicher für bis zu 495 Sekunden digitalisiertem Originalsound
- Samplingrate von 22,05 kHz
- Leistungsfähige Digitalendstufe mit 2,5 Watt Ausgangsleistung
- Auf- und Abrüstsequenzen beim Ein- und Ausschalten des Motorsounds
- Bis zu 31 Sounds, schaltbar über Funktionstasten bis F28
- Lastabhängige Soundänderung (Anfahren, Bergauf, Bergab, Bremsen, Stand usw.)
- Einstellbare Lautstärken für den Gesamtsound und für die Einzelsounds
- Ein-, Ausblendfunktion für z.B. Tunnelfahrten
- Zufallsgeräusche wie z.B. Kohleschaufeln, oder Lüfteraggregate
- Automatisches Bremsenquietschen
- Einstellbare Fahrstufenschwellen für Schaltgeräusche
- Laden von Soundprojekten über PIKO SmartProgrammer / Tester
- u.v.a.m.

Anschluss des PIKO SmartDecoder 4.1 Sound

Entfernen Sie den Brückenstecker aus der PluX22 Schnittstelle Ihres Fahrzeuges. An gleicher Stelle stecken Sie den Sounddecoder vorsichtig in die Schnittstellenbuchse ein. Bitte dabei die Kodierung über den fehlenden PIN 11 beachten. Den 4 - 16 Ohm Lautsprecher verbauen Sie bitte wie in der jeweiligen Grafik der „Ersatzteilliste“ dargestellt. Achten Sie darauf, dass nirgendwo eine leitende Verbindung entstehen kann. Stellen Sie sicher, dass auch nach dem Schließen der Lok keine Kurzschlüsse entstehen können. Die erste Inbetriebnahme sollte auf dem Programmiergleis bei aufgerufenem Programmiermodus der Zentrale erfolgen. Beim Lesen oder Programmieren fließen in der Regel sehr kleine Ströme, die den Decoder im Falle eines Kurzschlusses nicht beschädigen.

Sonderfunktionen A1 bis A7

Die Sonderfunktionsausgänge A1 bis A7 des Sounddecoders können nur genutzt werden, wenn die gewünschten Verbraucher bereits mit der PluX 22 Schnittstelle im Fahrzeug verbunden sind, oder auf der Hauptplatine Löt pads vorhanden sind.

**Ein Kurzschluss im Bereich von Motor, Beleuchtung, Schleifer und Radsätzen
zerstört den Baustein und eventuell die Elektronik der Lok!**

SUSI Schnittstelle

Die SUSI Schnittstelle dieses Sounddecoders ist zusätzlich über die PluX22 Schnittstelle ausgeführt. Ist die Hauptplatine des Fahrzeuges mit einer SUSI-Schnittstelle ausgestattet, kann an ihr ein weiteres PIKO Sound-Modul mit SUSI angeschlossen werden. Welche CVs für die jeweilige Anwendung zu programmieren sind, entnehmen Sie bitte der CV-Tabelle.

ACHTUNG: Das Löten auf dem Decoder sollte nur von erfahrenen Fachleuten mit den entsprechenden Werkzeugen durchgeführt werden. Für Decoder, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt wurden, entfällt der Garantieanspruch.

Inbetriebnahme des Decoders (Auslieferungszustand)

Am Steuergerät die Adresse 3 eingeben. Der Sounddecoder fährt, je nachdem mit welchem Datenformat er angesprochen wurde, im DCC-Betrieb mit 28 Fahrstufen oder im Motorola-Betrieb. Beim Einsatz einer RailCom Plus® fähigen Digitalzentrale (z.B. PIKO SmartControl), oder bei einer mfx®-fähigen Digitalzentrale (nur Decoder AC-Version) meldet sich der Decoder innerhalb weniger Sekunden an und kann sofort bedient werden. Wird der Decoder auf konventionellen, analog betriebenen Anlagen eingesetzt, so kann er mit einem Gleich- oder Wechselstromfahrgerät gesteuert werden. Die Betriebsart wird vom Decoder automatisch erkannt.

Analogbetrieb mit Gleich- oder Wechselspannung

Der Sounddecoder ist geeignet für einen Analogbetrieb mit Gleich- oder Wechselspannung, der selbstständig erkannt wird. Bitte beachten Sie, dass ein störungsfreier Betrieb mit elektronischen Fahrtreglern (PWM-Betrieb), wegen der Vielzahl der am Markt erhältlichen, oft instabilen Systeme nicht garantiert werden kann.

HINWEIS: Im Gleichspannungsbetrieb wird Ihr Fahrzeug erst bei höherer Spannung (Fahrregler weiter aufgedreht) anfahren, als Sie es eventuell im Betrieb mit analogen Fahrzeugen gewohnt waren.

Funktionsausgänge im Analogbetrieb

Es ist möglich, den Decoder so einzustellen, dass auch im Analogbetrieb die Funktionstasten F0 - F12, so wie sie im Function Mapping zugewiesen sind, eingeschaltet sein können. Dazu müssen zuvor mit einer Digitalzentrale die CVs 13 & 14 programmiert werden. Die entsprechenden Werte können der CV-Tabelle entnommen werden.

Motorola

Um die Funktionen F1 - F12 bei Einsatz einer Motorola-Zentrale erreichen zu können, verfügt der Decoder über 3 Motorola Adressen, die trinär in CV47 - 49 abgelegt sind. Diese 3 Adressen werden auch für die Decodierung verwendet. Wird unter CV1 eine Adresse dezimal programmiert, so legt der Decoder bis Adresse 79 automatisch die trinäre Entsprechung in CV47 ab. Um z.B. Motorola Lokadressen bis 255 zu verwenden, müssen die CVs 47 - 49 direkt dezimal über die Motorola-Programmierung programmiert werden.

Auf dem DCC Programmiergleis können diese CVs gelesen, aber nicht programmiert werden.

Wird die CV47 per Motorola programmiert, so wird die CV1 nicht geändert und deshalb wird dann das DCC Datenformat in CV12 abgeschaltet, damit der Decoder nicht versehentlich über 2 Adressen angesprochen werden kann.

Ist in der CV29 das Bit 5 gesetzt (DCC Lange Adresse), so ist das Motorola Datenformat bis auf die Motorola Programmierung ausgeschaltet, damit der Decoder auch hier nicht auf 2 Adressen reagieren kann.

Konfigurations-CVs

Neben der Decoderadresse sind die Konfigurations-CVs eines Lokdecoders sicherlich die wichtigsten CVs. Diese sind beim PIKO SmartDecoder 4.1 die CVs 29, 50 und 51. Eine Konfigurations-CV beinhaltet im Regelfall verschiedene Einstellmöglichkeiten eines Decoders, welche in maximal 8 Bits (0 - 7) dargestellt werden. Der einzugebende Wert einer CV errechnet sich aus der jeweiligen CV-Tabelle, indem die Werte der gewünschten Funktionen addiert werden. Im Folgenden sehen Sie Bedeutung und Inhalt der Konfigurations-CVs, sowie eine beispielhafte Berechnung des Wertes:

| Bit | Konfiguration CV29 | Wert |
|-----|-----------------------------------|------|
| 0 | Normale Fahrtrichtung | 0 |
| | Entgegengesetzte Fahrtrichtung | 1 |
| 1 | 14 / 27 Fahrstufen | 0 |
| | 28 / 128 Fahrstufen | 2 |
| 2 | Nur Digitalbetrieb | 0 |
| | Autom. Analog-/Digitalumschaltung | 4 |
| 3 | RailCom® ausgeschaltet | 0 |
| | RailCom® eingeschaltet | 8 |
| 4 | Fahrstufen über CV 2, 5 und 6 | 0 |
| | Kennlinie aus CV 67-94 benutzen | 16 |
| 5 | Kurze Adresse (CV 1, Register 1) | 0 |
| | Lange Adresse (CV 17 und 18) | 32 |

| Bit | Konfiguration CV50 | Wert |
|-----|------------------------------------|------|
| 0 | Motorola 2. Adresse nicht benutzen | 0 |
| | Motorola 2. Adresse benutzen | 1 |
| 1 | Motorola 3. Adresse nicht benutzen | 0 |
| | Motorola 3. Adresse benutzen | 2 |
| 2 | Lichtausgänge nicht tauschen | 0 |
| | Lichtausgänge tauschen | 4 |
| 3 | Frequenz Licht, A1 bis A7 = 156Hz | 0 |
| | Frequenz Licht, A1 bis A5 = 24KHz | 8 |
| 4 | SUSI = SUSI | 0 |
| | SUSI = A3/A4 Logikpegel | 16 |



Beispielberechnung (CV 29)

Normale Fahrtrichtung Wert = 0
 28 Fahrstufen Wert = 2
 autom. Analog-/Digitalumschaltung Wert = 4
 RailCom® eingeschaltet Wert = 8
 Fahrstufen über CV 2, 5, 6 Wert = 0
 Kurze Adresse Wert = 0

Die Summe aller Werte ist 14. Dieser Wert ist als Voreinstellung ab Werk in CV 29 abgelegt.

Fahrstufenkennlinie

Der Decoder ist voreingestellt auf eine einfache, 3-Punkt-Kennlinie, welche die minimale- (CV2), mittlere- (CV6) und höchste (CV5) Geschwindigkeit festlegt. Er kann aber auch auf die erweiterte Fahrstufenkennlinie für 28 Fahrstufen umgestellt werden (CV29, Bit4 = 1). Diese Kennlinie bietet die Möglichkeit, für jede der 28 Fahrstufen eine Geschwindigkeit festzulegen. Die Einstellungen werden in den CVs 67 bis 94 eingetragen, wobei für jede der Fahrstufen 1 - 28 eine CV reserviert ist.

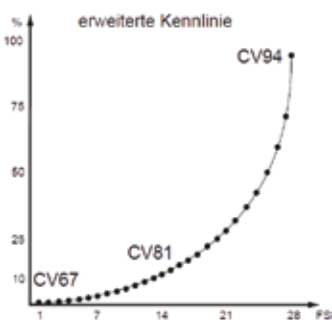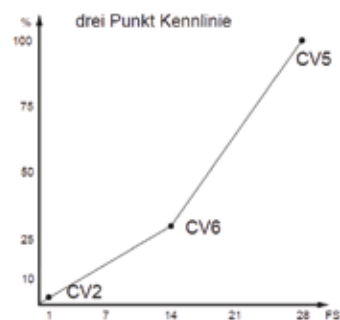

RailCom®, RailCom Plus®

Die Grundlage der durch die Firma LENZ® entwickelten RailCom® Technik ist die Übertragung von Daten des Decoders in das speziell aufbereitete (CutOut) DCC-Digitalsignal am Gleis. Am Gleis müssen sich Detektoren befinden, welche diese Decoderdaten auswerten und gegebenenfalls an die Zentrale weiterleiten. Der Decoder sendet, je nach Einstellung, die Decoderadresse und beim Auslesen über die Hauptgleisprogrammierung CV-Werte aus, die von der Digitalzentrale angezeigt werden können (abhängig von Detektor und Zentrale). Im Decoder kann über das Bit 3 der CV29 RailCom® ein-, oder ausgeschaltet werden. In der CV 28 können weitere RailCom® - Einstellungen vorgenommen werden. Dort wird z.B. auch RailCom Plus® über das Bit 7 eingeschaltet. Ist RailCom Plus® eingeschaltet, so meldet sich der Decoder an einer RailCom Plus® fähigen Zentrale (z.B. PIKO SmartControl) mit seinem Loksymbol, Decodernamen und seinen Sonderfunktionssymbolen automatisch innerhalb weniger Sekunden an. Durch diese RailCom Plus® Technik müssen also keine Lokdaten in der Zentrale hinterlegt und keine Lokadressen in den Decoder programmiert werden.

mfx®

Der PIKO SmartDecoder 4.1 (AC-Version) beherrscht das mfx® Datenformat. Ist die verwendete Digitalzentrale mfx-fähig, so meldet sich der Decoder mit seinem Loksymbol, Decodernamen und seinen Sonderfunktionssymbolen automatisch innerhalb weniger Sekunden an. Durch diese mfx® Technik müssen also keine Lokdaten in der Zentrale hinterlegt und keine Lokadressen in den Decoder programmiert werden.

Bremsverhalten

Märklin Bremsstrecke

Der Decoder reagiert auf eine Märklin Bremsstrecke (Bremsen mit analoger Gleichspannung am Gleis), wenn CV29 Bit 2 und CV27 Bit 4 oder Bit 5 auf 1 gesetzt werden (Werkseinstellung 1 und 0).

CV27 Bit 4 = 1 -> DC mit Fahrtrichtung entgegengesetzt
CV27 Bit 5 = 1 -> DC mit Fahrtrichtung gleich

ABC - Bremsen

Wird vom Decoder auf einer Gleisseite eine geringere Amplitude der Digitalspannung erkannt, so beginnt ein Bremsvorgang.

Auf welcher Schienenseite die Digitalspannung positiver sein soll, um den Bremsvorgang zu aktivieren, kann über die CV27 eingestellt werden:

CV27 = 1, bremsen wenn rechte Schiene positiver ist

CV27 = 2, bremsen wenn linke Schiene positiver ist

CV27 = 3, bremsen unabhängig davon, welche Schiene positiver ist

Über das Bit 7 der CV27 kann eingestellt werden, ob das Fahrzeug nur in einer Fahrtrichtung (vorwärts oder rückwärts) auf die ABC-Bremsstrecke reagieren soll. Dazu darf aber nur eines der Bits 0 oder 1 gesetzt sein. Unabhängig der Stellungen der Bits 0 und 1 (eines muss zur Erkennung einer ABC-Bremsstrecke mindestens gesetzt sein) kann in einer aktivierten ABC-Bremsstrecke gefahren werden, wenn der Rangiergang eingeschaltet, oder die Anfah- Bremsverzögerung ausgeschaltet wird.

In der CV97 kann die Spannungsdifferenz eingestellt werden ab der der Decoder die ABC-Bremsstrecke erkennt. Die gewünschte Differenz entspricht ca. dem CV-Wert * 0,12 V.

Wird ein ABC-Langsamfahrtsignal gemäß einem Lenz BM2 Modul detektiert, so bremst der Decoder auf die in CV98 einstellbare interne Fahrstufe (0 - 255) ab.

Konstanter Bremsweg in cm

Der Decoder bietet die Möglichkeit für zwei einstellbare, konstante Bremswege in Zentimetern, Maßstabsgetreu.

Die konstanten Bremswege können durch verschiedene Ereignisse ausgelöst werden. Dazu zählen das ABC-Bremssignal, das Bremssignal eines DCC-Bremsgenerators, das Bremssignal einer DC-Bremsstrecke, sowie die Fahrstufe 0. Beim Bremsen mit der Fahrstufe 0 (z.B. Handbetrieb) ist es möglich, eine Fahrstufenschwelle einzutragen, oberhalb derer der konstante Bremsweg erst ausgeführt wird. Ist die interne Fahrstufe des Lokdecoders kleiner als die eingetragene Fahrstufenschwelle, so bleibt das Fahrzeug bei Sollfahrstufe 0 mit der eingestellten Bremsverzögerung aus CV4, oder CV145, oder CV147 stehen.

CV138 = 1 - 255 -> Momentane Fahrstufe oberhalb derer mit konstantem Bremsweg gebremst wird, wenn die Sollfahrstufe auf Null gesetzt wird.

CV Bedeutungen

CV139 = Bremsweg in cm

CV140 = alternativer Bremsweg, kann über das CROSS-Bit aktiviert werden (siehe „Erweitertes Function Mapping“)

CV141 = maximale Geschwindigkeit der Modelllokomotive in cm/s

CV142 = Übersteigt der für die CV141 ermittelte Wert 255, wird der Rest in die CV142 eingetragen (eventuell Spur 1, IIm (G))

CV143 = Aktivierung des konstanten Bremsweges durch:

Bit 0 = 1 -> Sollfahrstufe = 0, bei momentaner interner Fahrstufe gemäß CV138 und größer

Bit 1 = 1 -> ABC Bremsen

Bit 2 = 1 -> DC Bremsen

Bit 3 = 1 -> DCC Bremssignal

CV143 = 0 -> kein konstanter Bremsweg

Ist das Abbremsen mit konstantem Bremsweg eingeleitet, so reagiert der Decoder erst wieder auf Fahrbefehle, wenn die Lok zum Stillstand gekommen ist. Dieser Vorgang kann mit Einschalten des Rangiergangs unterbrochen werden.

Ermittlung der maximalen Geschwindigkeit der Modelllokomotive

Programmieren Sie im Decoder die CV der Höchstgeschwindigkeit auf den maximal möglichen Wert (CV5 = 63, oder bei Nutzung der erweiterten Fahrstufenkennlinie CV94 = 255)

Markieren Sie einen Startpunkt an einem ausreichend langen, geraden Gleisabschnitt, ab dem das Fahrzeug ca. 2 Sekunden ungehindert mit der möglichen Höchstgeschwindigkeit fahren kann. Legen Sie einen Gliedermaßstab (Zollstock) an den markierten Startpunkt. Nun fahren Sie mit Höchstgeschwindigkeit, also Fahrregler auf höchste Fahrstufe gestellt, in diesen Abschnitt ein. Bei Erreichen des Startpunktes, beginnen Sie die Zeitmessung für 2 Sekunden. Nach Ablauf dieser 2 Sekunden merken Sie sich die Position des Fahrzeugs am Zollstock und lesen den Wert in cm ab. Teilen Sie diesen Wert durch 2 und Sie erhalten die gefahrene Geschwindigkeit in cm/s. Dieser Wert wird nun in die CV141 eingetragen. In den Spurweiten 1 und IIm (G) kann bei sehr schnellen Fahrzeugen der ermittelte Wert u.U. 255 übersteigen. In diesem Fall tragen Sie bitte den Wert 255 in die CV141 ein und den Rest des ermittelten Wertes in die CV142.

Nach dieser Messung kann die CV für die Höchstgeschwindigkeit (CV5 oder CV94) auf die gewünschte Höchstgeschwindigkeit für den Fahrbetrieb eingestellt werden.

Funktionsausgänge

Einfaches Function Mapping

Die nachfolgenden Einstellmöglichkeiten des Decoders sind nur beim einfachen Function Mapping (CV96 = 0) möglich.

Im einfachen Function Mapping können die Zuordnungen der Schaltaufgaben wie Beleuchtung, Sonderfunktionsausgänge, Rangiergang und schaltbare Anfah-, Bremsverzögerung den Funktionstasten F0 bis F12 der Digitalzentrale frei zugeordnet werden. Der Wert, welcher in eine CV des Function Mappings geschrieben wird, bestimmt die Funktionen, die über eine der CV zugewiesenen Funktionstaste geschaltet werden können. Dazu dienen die CVs 33 bis 46 nach folgendem Schema.

| Zuordnung der Funktionstasten zu den CVs | Werkswert | Belegung der einzelnen Bits | Wert |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------|
| CV 33 Lichtfunktionstaste F0 bei Vorwärtsfahrt | 1 | Bit 0 Lichtausgang vorn | 1 |
| CV 34 Lichtfunktionstaste F0 bei Rückwärtsfahrt | 2 | Bit 1 Lichtausgang hinten | 2 |
| CV 35 Funktionstaste F1 | 4 | Bit 2 Funktionsausgang A1 | 4 |
| CV 36 Funktionstaste F2 | 8 | Bit 3 Funktionsausgang A2 | 8 |
| CV 37 Funktionstaste F3 | 16 | Bit 4 Funktionsausgang A3 | 16 |
| CV 38 Funktionstaste F4 | 32 | Bit 5 Funktionsausgang A4 | 32 |
| CV 39 Funktionstaste F5 | 64 | Bit 6 Rangiergang | 64 |
| CV 40 Funktionstaste F6 | 128 | Bit 7 Anfah-/Bremsverzögerung | 128 |
| CV 41 Funktionstaste F7 | 0 | | |
| CV 42 Funktionstaste F8 | 0 | | |
| CV 43 Funktionstaste F9 | 0 | | |
| CV 44 Funktionstaste F10 | 0 | | |
| CV 45 Funktionstaste F11 | 0 | | |
| CV 46 Funktionstaste F12 | 0 | | |

Beispiel 1: Der Lichtausgang hinten soll nur mit der Funktionstaste F5 geschaltet werden.

Die zu programmierende CV ist die CV39 für die Funktionstaste F5. In diese CV39 wird der Wert 2 (Lichtausgang hinten) programmiert. Damit der Lichtausgang hinten nicht mehr über die Funktionstaste F0 in Fahrtrichtung rückwärts geschaltet wird, muss auch die CV34 für die Funktionstaste F0 in Fahrtrichtung rückwärts auf den Wert 0 programmiert werden.

Beispiel 2: Der Funktionsausgang A1 und der Rangiergang sollen gemeinsam mit der Funktionstaste F10 geschaltet werden.

Die zu programmierende CV ist die CV44 für die Funktionstaste F10. In diese CV44 wird der Wert 4 (Funktionsausgang A1) plus dem Wert 64 (Rangiergang), also der Wert 68 programmiert. Damit der Funktionsausgang A1 nicht mehr über die Funktionstaste F1 und der Rangiergang nicht mehr über die Funktionstaste F5 geschaltet werden, müssen auch die CVs 35 für die Funktionstaste F1 und 39 für die Funktionstaste F5 auf den Wert 0 programmiert werden.

Function Mapping Shift

Die CVs 33 bis 46 enthalten das Function Mapping. Da mit einer CV nur 8 Ausgänge (Bit 0 - 7) aktiviert werden können, gibt es zwei weitere CVs mit denen die bitweise Bedeutung in den CVs 33 bis 46 geändert werden kann. CV100 ändert die bitweise Bedeutung in den CVs 33-38 und CV101 in den CVs 39-46. Jedes Bit in CV100 / 101 verändert die Bedeutung der Bits in einer der CVs 33-46. Hier gilt folgende Zuordnung:

Ist das jeweilige Bit in CV100 / 101 gleich 0, so haben die Bits in einer der CVs 33-46 die Bedeutung aus der obigen Tabelle.

Ist das jeweilige Bit in CV100 / 101 gleich 1, so haben die Bits in einer der CVs 33-46 folgende Bedeutung:

| Belegung der einzelnen Bits | | Wert | | | Wert |
|-----------------------------|---------------------|------|-------|--------------------------|------|
| Bit 0 | Funktionsausgang A2 | 1 | Bit 4 | Anfahr-/Bremsverzögerung | 16 |
| Bit 1 | Funktionsausgang A3 | 2 | Bit 5 | Funktionsausgang A5 | 32 |
| Bit 2 | Funktionsausgang A4 | 4 | Bit 6 | Funktionsausgang A6 | 64 |
| Bit 3 | Rangiergang | 8 | Bit 7 | Funktionsausgang A7 | 128 |

| Zuordnung der Bits in CV100 | | Wert | Zuordnung der Bits in CV101 | | Wert |
|---------------------------------------------|--|------|---------------------------------------------|--|------|
| Bit0 = Änderung der Zuordnung in CV35 (F1) | | 1 | Bit0 = Änderung der Zuordnung in CV39 (F5) | | 1 |
| Bit1 = Änderung der Zuordnung in CV36 (F2) | | 2 | Bit1 = Änderung der Zuordnung in CV40 (F6) | | 2 |
| Bit2 = Änderung der Zuordnung in CV37 (F3) | | 4 | Bit2 = Änderung der Zuordnung in CV41 (F7) | | 4 |
| Bit3 = Änderung der Zuordnung in CV38 (F4) | | 8 | Bit3 = Änderung der Zuordnung in CV42 (F8) | | 8 |
| Bit4 = Änderung der Zuordnung in CV33 (F0v) | | 16 | Bit4 = Änderung der Zuordnung in CV43 (F9) | | 16 |
| Bit5 = Änderung der Zuordnung in CV34 (F0r) | | 32 | Bit5 = Änderung der Zuordnung in CV44 (F10) | | 32 |
| | | | Bit6 = Änderung der Zuordnung in CV45 (F11) | | 64 |
| | | | Bit7 = Änderung der Zuordnung in CV46 (F12) | | 128 |

Beispiel 3: Der Funktionsausgang A6 soll mit der Funktionstaste F6 geschaltet werden.

Die erste zu programmierende CV ist die CV40 für die Funktionstaste F6. In diese CV40 wird der Wert 64 (A6) programmiert. Damit durch den Wert 64 nicht der Rangiergang (RG) geschaltet wird, sondern der Ausgang A6, wird in der CV 101 das Bit 1 = 1 (Änderung der Zuordnung in CV40) gesetzt, also der Wert 2 programmiert (Zuordnung der Bits in CV 101).

Zugseitige Beleuchtung vorne und hinten abschalten (CV96 = 0)

In CV107 (vorne) und CV108 (hinten) können die Nummern der Sonderfunktionen 1 - 12 eingetragen werden, welche die weiße und die rote Beleuchtung vorne oder hinten ausschalten. Ferner kann hier eingetragen werden, an welchen Funktionsausgängen A1 bis A7 die rote Zugschlussbeleuchtung jeweils angeschlossen ist.

Die hier eingetragenen Funktionsnummern müssen über das Function Mapping so eingestellt sein, dass sie keine anderen Ausgänge einschalten. Ferner muss sichergestellt sein, dass die verwendeten Ausgänge für die rote Beleuchtung nicht über das Function Mapping von anderen Funktionstasten aus- bzw. eingeschaltet werden, d.h. die Function Mapping CV der hier eingesetzten F-Tasten müssen auf Null gesetzt werden. Damit das Abschalten des Lichtes richtig funktioniert müssen immer beide CVs 107 und 108 wunschgemäß programmiert werden. Ist eine der CVs 107 oder 108 mit dem Wert 0 programmiert, so gilt die Funktion als deaktiviert.

Der Wert für die Programmierung der CVs 107 und 108 setzt sich aus zwei Bedingungen zusammen. Zum einen, an welchem der Ausgänge A1 bis A7 die abzuschaltende Beleuchtung angeschlossen ist und zum anderen, mit welcher Funktionstaste F1 bis F12 die Beleuchtung geschaltet werden soll. Da eine CV nur mit einem Wert beschrieben werden kann, werden diese Bedingungen zu einem Wert nach folgendem Schema zusammengefasst:

Lichtzuordnung: A0v = weißes Licht vorne, A0h = weißes Licht hinten

CV107 für rote Beleuchtung vorne

CV108 für rote Beleuchtung hinten

Berechnung: Ausgang * 16 + Funktionstaste

Beispiel: Die rote Beleuchtung vorne soll an A1 angeschlossen und mit F5 geschaltet werden.

CV107 = 1 * 16 + 5 = 21

Die rote Beleuchtung hinten soll an A2 angeschlossen und mit F6 geschaltet werden.

CV108 = 2 * 16 + 6 = 38

Funktionsausgänge fahrtrichtungsabhängig ausschalten (CV96 = 0)

In den CVs 113 (Fahrtrichtung vorwärts) und 114 (Fahrtrichtung rückwärts) kann festgelegt werden, welcher Funktionsausgang A1 - A7 jeweils ausgeschaltet werden soll. Ist ein solcher Ausgang über eine Funktionstaste eingeschaltet, wird er in der gewünschten Fahrtrichtung automatisch ausgeschaltet.

| CV 113: | Wert | CV 114: | Wert |
|-----------------------|------|------------------------|------|
| Bit 1 A1 vorwärts aus | 2 | Bit 1 A1 rückwärts aus | 2 |
| Bit 2 A2 vorwärts aus | 4 | Bit 2 A2 rückwärts aus | 4 |
| Bit 3 A3 vorwärts aus | 8 | Bit 3 A3 rückwärts aus | 8 |
| Bit 4 A4 vorwärts aus | 16 | Bit 4 A4 rückwärts aus | 16 |
| Bit 5 A5 vorwärts aus | 32 | Bit 5 A5 rückwärts aus | 32 |
| Bit 6 A6 vorwärts aus | 64 | Bit 6 A6 rückwärts aus | 64 |
| Bit 7 A7 vorwärts aus | 128 | Bit 7 A7 rückwärts aus | 128 |

Eine Kombination (Summe der Einzelwerte) ist jeweils möglich.

Einfaches und erweitertes Function Mapping

Die nachfolgenden Einstellmöglichkeiten des Decoders sind beim einfachen (CV96 = 0) und beim erweiterten (CV96 = 1) Function Mapping möglich.

Dimmung der Licht- und Funktionsausgänge

Die Licht- und Funktionsausgänge A1 bis A7 können auf eine beliebige Dimmung eingestellt werden. Diese Einstellungen werden in den CVs 116 (Licht) und 117 (A1) bis 123 (A7) abgelegt.

Licht- und Funktionsausgänge weich ein- und ausblenden

Wird der Ausgang ein- oder ausgeschaltet, so wird er weich ein- oder ausgeblendet.

In der CV186 kann festgelegt werden, welcher Ausgang diese Blendfunktion erhalten soll.

| CV 186: | Wert | Wert | |
|------------------------------------|------|----------------------------|-----|
| Bit 0 Lichtausg. mit Blendfunktion | 1 | Bit 4 A4 mit Blendfunktion | 16 |
| Bit 1 A1 mit Blendfunktion | 2 | Bit 5 A5 mit Blendfunktion | 32 |
| Bit 2 A2 mit Blendfunktion | 4 | Bit 6 A6 mit Blendfunktion | 64 |
| Bit 3 A3 mit Blendfunktion | 8 | Bit 7 A7 mit Blendfunktion | 128 |

Eine Kombination (Summe der Einzelwerte) ist jeweils möglich.

Die Einstellung der CV187 gibt vor, wie schnell die Blendfunktion arbeiten soll. Die Schrittweite ist CV-Wert * 10ms.

Blinken der Licht- und Funktionsausgänge

Der Lokdecoder hat einen Blinkgenerator, der den Ausgängen zugeordnet werden kann. Sowohl die Einschaltzeit, als auch die Ausschaltzeit des Blinkgenerators sind getrennt voneinander einstellbar.

In der CV109 kann festgelegt werden, welcher Ausgang den Blinkgenerator benutzen soll. Ferner kann in der CV110 festgelegt werden, welcher Ausgang den Blinkgenerator mit um 180° gedrehter Phasenlage benutzen soll. So kann z.B. ein Wechselblinker realisiert werden.

| CV 109: | Wert | CV 110: | Wert |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Bit 0 Lichtausg. mit Blinkgenerator | 1 | Bit 0 Lichtausg. Blinkgenerator 180° | 1 |
| Bit 1 A1 mit Blinkgenerator | 2 | Bit 1 A1 mit Blinkgenerator 180° | 2 |
| Bit 2 A2 mit Blinkgenerator | 4 | Bit 2 A2 mit Blinkgenerator 180° | 4 |
| Bit 3 A3 mit Blinkgenerator | 8 | Bit 3 A3 mit Blinkgenerator 180° | 8 |
| Bit 4 A4 mit Blinkgenerator | 16 | Bit 4 A4 mit Blinkgenerator 180° | 16 |
| Bit 5 A5 mit Blinkgenerator | 32 | Bit 5 A5 mit Blinkgenerator 180° | 32 |
| Bit 6 A6 mit Blinkgenerator | 64 | Bit 6 A6 mit Blinkgenerator 180° | 64 |
| Bit 7 A7 mit Blinkgenerator | 128 | Bit 7 A7 mit Blinkgenerator 180° | 128 |

Eine Kombination (Summe der Einzelwerte) ist jeweils möglich.

In der CV111 ist die Einschaltzeit in 100ms Schritten einstellbar und in der CV112 die Ausschaltzeit in 100ms Schritten.

Einschalteffekt einer Neonröhre / Leuchtstofflampe

Auch der Einschalteffekt einer defekten Leuchtstofflampe kann an den Licht- und Funktionsausgängen ausgegeben werden. Dieser Effekt besteht aus einer einstellbaren, maximalen Blitzanzahl (zufällig ein Blitz bis maximal eingestellte Blitzanzahl) und einer einstellbaren Blitzzeit, also wie schnell die Blitze aufeinander folgen sollen.

| CV 188: | Wert | CV 189: | Wert |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Bit 0 Lichtausg. mit Leuchtstofflampeneffekt | 1 | Bit 4 A4 mit Leuchtstofflampeneffekt | 16 |
| Bit 1 A1 mit Leuchtstofflampeneffekt | 2 | Bit 5 A5 mit Leuchtstofflampeneffekt | 32 |
| Bit 2 A2 mit Leuchtstofflampeneffekt | 4 | Bit 6 A6 mit Leuchtstofflampeneffekt | 64 |
| Bit 3 A3 mit Leuchtstofflampeneffekt | 8 | Bit 7 A7 mit Leuchtstofflampeneffekt | 128 |

Eine Kombination (Summe der Einzelwerte) ist natürlich auch hier wieder möglich.

Die Blitzzeit wird über die CV 189 in 5ms Schritten eingestellt. Die maximale Blitzanzahl in CV 190.

Energiesparlampeneffekt beim Einschalten der Licht- und Funktionsausgänge

Beim Einschalten einer Energiesparlampe erzeugt diese zunächst eine Grundhelligkeit, bevor sie dann langsam die maximale Helligkeit erreicht. Dieser Effekt kann den Ausgängen des Decoders wie folgt zugeordnet werden.

| CV 183: | Wert | CV 184: | Wert |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Bit 0 Lichtausg. als Energiesparlampe | 1 | Bit 4 A4 als Energiesparlampe | 16 |
| Bit 1 A1 als Energiesparlampe | 2 | Bit 5 A5 als Energiesparlampe | 32 |
| Bit 2 A2 als Energiesparlampe | 4 | Bit 6 A6 als Energiesparlampe | 64 |
| Bit 3 A3 als Energiesparlampe | 8 | Bit 7 A7 als Energiesparlampe | 128 |

Eine Kombination (Summe der Einzelwerte) ist natürlich auch hier wieder möglich.

Die Grundhelligkeit ist über die CV184 einstellbar. Die Einstellung der CV185 gibt vor, wie schnell der Endwert der Helligkeit (PWM1 in CVs 116 - 123) erreicht werden soll. Die Schrittweite ist CV-Wert * 5ms.

Feuerbüchsenflackern

Den Ausgängen Licht, A1 bis A7 kann ein zufälliges Flackern zugeordnet werden. Dieser Effekt wird z.B. für das Flackern einer Feuerbüchse eingesetzt.

| CV 181: | Wert | CV 182: | Wert |
|-------------------------------|------|-----------------------|------|
| Bit 0 Lichtausg. mit flackern | 1 | Bit 4 A4 mit flackern | 16 |
| Bit 1 A1 mit flackern | 2 | Bit 5 A5 mit flackern | 32 |
| Bit 2 A2 mit flackern | 4 | Bit 6 A6 mit flackern | 64 |
| Bit 3 A3 mit flackern | 8 | Bit 7 A7 mit flackern | 128 |

Eine Kombination (Summe der Einzelwerte) ist natürlich auch hier wieder möglich.

In der CV182 werden die Einstellungen für den Flackerrhythmus, sowie für die Helligkeitsänderung eingetragen:

Bits 0 - 3 ändern den Flackerrhythmus (Wertebereich 1 bis 15).

Bits 4 - 6 ändern die Helligkeit (Wertebereich 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112).

Mit dem Wert 128 ist der Ausgang immer hell, kann aber mit dem Wertebereich 16 bis 112 kombiniert werden.

Da in einer CV nur ein Wert programmiert werden kann, ergibt sich das Flackern aus der Summe der Einzelwerte des Flackerrhythmus plus der Summe der Einzelwerte der Helligkeit (Summe der Bits 0 -3 plus Summe der Bits 4 - 6).

Die Kombination aller Bits führt zu verschiedenen, zufälligen Flackerbildern. Hier gilt: „ausprobieren“.

Rauchgeneratorsteuerung

An den Ausgängen A1 bis A7 kann ein Rauchgenerator angeschlossen werden, der vom Decoder lastabhängig angesteuert wird. Im Stand hat der Rauchausgang die PWM gemäß CV133. Fährt die Lok an, so erhält der Ausgang die PWM=100%. Der Lokmotor kann für 0-15 Sekunden angehalten werden (Anfahrverzögerung), so dass der Rauchgenerator im Stand durchheizt. Nach Ablauf dieser Zeit fährt die Lok an. Danach wird der Ausgang noch eine weitere Zeit (Anfahrzeit) mit 100% angesteuert. Anschließend geht der Rauchausgang auf die PWM in Normalfahrt über. Bei einer Lasterhöhung wird der Rauchausgang wieder mit 100% für die bereits festgelegte Anfahrzeit angesteuert. Die dazu nötige Lasterhöhung (Lastschwelle) kann eingestellt werden.

CV Bedeutungen:

In der CV130 wird festgelegt, welcher der Ausgänge A1 bis A7 mit der Rauchgeneratorsteuerung angesteuert wird und welche Zeit für die Anfahrverzögerung gelten soll. Der Wertebereich 1-7 legt den Ausgang fest und der Wertebereich 16 - 240 in 16er Schritten die Anfahrverzögerung, wobei ein 16er Schritt eine Sekunde Anfahrverzögerung bedeutet. Die Summe der Einzelwerte ergibt den Wert für die CV130.

Berechnung: Anfahrverzögerung * 16 + Ausgang

In die CV131 wird die Lastschwelle in einem Wertebereich von 0 bis 127 eingetragen. Je größer der Wert in 0,1s Schritten, desto träger reagiert der Ausgang auf eine Laständerung.

Die CV132 bestimmt die PWM für die Normalfahrt und die CV133 die PWM im Stand. In der CV134 wird die Anfahrzeit in 0,1s Schritten eingetragen.

Einstellbare PWM - Frequenz der Licht- und Funktionsausgänge

Die Ausgangsspannung eines Funktionsausganges ist mit einer vorgegebenen Frequenz pulswidenmoduliert (PWM).

Die Funktionsausgänge des Decoders arbeiten in Werkseinstellung mit einer Frequenz von 156 Hz. Diese Frequenz kann gemeinsam für die Ausgänge A0 bis A5 auf 24 kHz erhöht werden.

Die Frequenzumschaltung ist in der CV50 im Bit 3 einstellbar. Bit 3 = 0 -> 156Hz, Bit 3 = 1 -> 24kHz

Steuerung einer elektrischen Kupplung

Elektrische Kupplungen bestehen aus feinsten Kupferdrahtwicklungen. Diese reagieren in der Regel empfindlich auf dauerhaften Stromfluss, weil sie dadurch relativ heiß werden. Der Decoder kann bei entsprechenden Einstellungen dafür sorgen, dass die Funktionsausgänge nach einer einstellbaren Zeit selbstständig abschalten, ohne dass dazu die Funktionstaste ausgeschaltet werden muss. Weiter kann der Decoder dafür sorgen, dass die Kupplung nur für einen kurzen Einschaltmoment mit einer einstellbaren hohen PWM angesteuert wird um die Kupplung sicher zu heben. Nach diesem Moment wird weniger Energie benötigt um die Kupplung oben zu halten. Auch diese niedrigere PWM, sowie die benötigte Haltezeit sind einstellbar. Sollten die genutzten Kupplungen nicht beim ersten Versuch sicher entkuppeln, so kann auch eine Anzahl an Kupplungswiederholungen eingestellt werden. Bei der Einstellung der Kupplungswiederholungen gilt, „so viele wie nötig, so wenige wie möglich“. Damit eine permanente Wiederholung nicht zur Zerstörung der Kupplungswicklungen führt, muss eine Ausschaltzeit in 0,1s Schritten eingetragen werden, die der Decoder immer abwartet, bevor er einen weiteren Entkupplungsvorgang durchführt.

CV124 = Anzahl der Kuppelvorgänge
 CV125 = Einschaltzeit in 100ms Schritten mit der PWM aus CV117 (A1) bis CV123 (A7)
 CV126 = Haltezeit in 100ms Schritten
 CV127 = Ausschaltzeit in 100ms Schritten, (0=keine Kupplungssteuerung)
 CV128 = Halte PWM
 CV129 = Elektrische Kupplung für A1 bis A7

| CV 129: | Wert | Wert |
|-----------------------|------|---------------------------|
| Bit 1 A1 für Kupplung | 2 | Bit 5 A5 für Kupplung 32 |
| Bit 2 A2 für Kupplung | 4 | Bit 6 A6 für Kupplung 64 |
| Bit 3 A3 für Kupplung | 8 | Bit 7 A7 für Kupplung 128 |
| Bit 4 A4 für Kupplung | 16 | |

Rangiertango, automatische Entkupplungsfahrt

Ein Rangiertango kann nur aktiviert werden, wenn die elektrische Kupplungssteuerung über CV124 - 129 aktiviert ist.
 Ein Rangiertango wird durch einen der Kupplungsausgänge angestoßen, wenn die Decoderfahrstufe = 0 ist:

Funktionsweise eines Rangiertangos:

1. Lok fährt mit einstellbarer Fahrstufe für eine einstellbare Zeit (T1) entgegen der momentanen Fahrtrichtung (Andrücken)
2. Lok hält an und schaltet die Fahrtrichtung um
3. Entkupplungsvorgang und Lok fährt mit der gleichen Fahrstufe für eine einstellbare Zeit T2 (Abrücken)
4. Lok hält an, jetzt hat die Lok wieder die ursprüngliche Fahrtrichtung.

Die einzustellenden CVs sind:

CV135 für die Fahrstufe des Rangiertangos (1-255). Der Wert 0 legt fest, dass kein Rangiertango stattfindet.
 CV136 für die Andrückzeit T1 in 100ms Schritten
 CV137 für die Abrückzeit T2 in 100ms Schritten

Rangiertango mit automatischem An- und Abkuppeln

Änderung der Funktionsweise bei zwei angeschlossenen Kupplungen an zwei Ausgängen:

1. In CV129 ist immer der niederwertigste Ausgang A1 bis A7 für die vordere Kupplung, also wenn A1 und A2 benutzt werden, ist A1 für die vordere und A2 für die hintere Kupplung zu benutzen. Sind mehr oder weniger als 2 Ausgänge definiert, so gibt es keinen Unterschied im Ablauf bei den unterschiedlichen Fahrtrichtungen (siehe automatische Entkupplungsfahrt).
2. Wird über eine Funktionstaste die vordere Kupplung ausgelöst und die Fahrtrichtung ist zu diesem Zeitpunkt vorwärts, so wird beim Umkehren der Fahrtrichtung im automatischen Rangierablauf die Kupplung abgeschaltet (Ankuppelvorgang). Wird die hintere Kupplung ausgelöst und die Fahrtrichtung ist zu diesem Zeitpunkt rückwärts, so wird auch jetzt der Ankuppelvorgang ausgelöst. Bei der jeweils anderen Fahrtrichtung wird die Kupplung gemäß den Einstellungen der automatischen Entkupplungsfahrt gesteuert.
3. Die gesamte Dauer der Kupplungssteuerung muss über die CVs 124-127 den Zeiten des Rangiertangos in den CVs 136 und 137 angepasst werden.
 Es gilt: $CV124 * (CV125 + CV126 + CV127)$ ist größer als $CV136 + CV137$.
 Hier müssen u.U. Zugaben auf der rechten Seite der Ungleichung gemacht werden, da beim Rangiertango der Decoder erst dann die Fahrtrichtung umkehrt, wenn er feststellt, dass der Motor wirklich steht.

Servosteuerung

Der Einsatz eines Servos an dem Decoder erfordert elektronische Fachkenntnisse.

In CV166 wird festgelegt, über welchen Ausgang ein Servo angesteuert werden soll. Wird das zugehörige Bit gesetzt, so wird ein Steuersignal für ein Modellbauservo am gewünschten Ausgang (A6 und/oder A7, oder SUSI) ausgegeben. Für die Anschlusspins der SUSI-Schnittstelle gilt folgende Zuordnung: Servo1 = CLK, Servo2 = Data.
 Die nötige Beschaltung der Ausgänge finden Sie im Webshop der PIKO Webseite bei den FAQs zum Thema „Fragen zum Digitalsystem“.
 Hier dann in der Rubrik „H0“ unter „Servoschaltung an SUSI oder Löt pads beim PIKO SmartDecoder 4.1“.

| CV 166: | Wert |
|----------------------------|------|
| Bit 0 SUSI mit Servosignal | 1 |
| Bit 6 A6 mit Servosignal | 64 |
| Bit 7 A7 mit Servosignal | 128 |

In CV167 (SUSI Servo1) und/oder CV168 (SUSI Servo2) wird die jeweilige Funktionstastennummer F0 - F28 eingetragen, über welche die Servos geschaltet werden sollen.
 Die Servostellungen und die Umlaufzeit können mit folgenden CVs eingestellt werden:

| | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CV160 Servo 1, Stellung 1 (Funktionstaste aus) | CV163 Servo 2, Stellung 1 (Funktionstaste aus) |
| CV161 Servo 1, Stellung 2 (Funktionstaste ein) | CV164 Servo 2, Stellung 2 (Funktionstaste ein) |
| CV162 Servo 1, Umlaufzeit in 100ms Schritten | CV165 Servo 2, Umlaufzeit in 100ms Schritten |

Modulation der PWM - Ausgabe für die Licht- und Funktionsausgänge (für Experten)

HINWEIS: Zur Erleichterung der Programmierung, speziell für die Modulation der PWM Ausgabe, empfehlen wir Ihnen das Test- und Programmiergerät PIKO SmartProgrammer (#56415) und den PIKO SmartTester (#56416) einzusetzen.

Die Helligkeit der Ausgänge kann mit Hilfe von 64 verschiedenen Helligkeitswerten moduliert werden, die periodisch als PWM an den Ausgängen ausgegeben werden. Die Periodendauer der Wiedergabe ist einstellbar. Sie ergibt sich aus dem Wert der CV178 multipliziert mit 64ms.

Für die 8 PWM Verläufe mit jeweils bis zu 64 Einzelwerten stehen zwei Bänke (Bänke 3 & 4) á vier PWM Verläufe zur Verfügung.

Insgesamt gibt es im Decoder 8 verfügbare CV-Bänke mit jeweils 256 CVs. Für diese Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten sind so viele CVs nötig, dass die Programmierung im herkömmlichen CV-Rahmen 1 bis 1024 nicht mehr möglich ist. Deshalb ist ein spezielles Aufteilen in CV-Bänke von jeweils 256 CVs (CV257 - 512) nötig.

So können also die CVs 257 - 512 mehrfach genutzt werden. Welche dieser CV-Bänke programmiert werden soll, ist vom jeweiligen Wert zweier „Zeiger CVs“, den CVs 31 und 32 abhängig. Die Werte dieser beiden CVs zeigen also auf die entsprechend gemeinte CV-Bank, hier Bänke 3 und 4. Die Werte der „Zeiger CVs“ verändern nicht die Bedeutung der CVs 1 - 256 und sind für den Fahrbetrieb nicht relevant.

Einstellung der Bank 3 zum Programmieren der Verläufe 1 bis 4: CV31 = 8, CV32 = 3

Einstellung der Bank 4 zum Programmieren der Verläufe 5 bis 8: CV31 = 8, CV32 = 4

In der Werkseinstellung sind hier die folgenden 8 PWM-Verläufe abgelegt:

1 = Mars Light, 2 = Gyra Light, 3 = Oszi. Headlight, 4 = Stakato, 5 = Ditch Light, 6 = rotary Beacon, 7 = single Strobe, 8 = double Strobe

Da in einem Verlauf bis zu 64 Helligkeitswerte eingetragen werden können, stehen für jede Bank 256 CVs zur Verfügung. Ist zum Programmieren eine Bank über die Zeiger CVs 31 und 32 ausgewählt, so werden die Einzelwerte in die CVs 257 - 512 geschrieben, wobei jeder Verlauf 64 CVs wie folgt belegt:

| Bank 3 (CV31=8,CV32=3) | Bank 4 (CV31=8,CV32=4) |
|--------------------------|--------------------------|
| Verlauf 1: CVs 257 - 320 | Verlauf 5: CVs 257 - 320 |
| Verlauf 2: CVs 321 - 384 | Verlauf 6: CVs 321 - 384 |
| Verlauf 3: CVs 385 - 448 | Verlauf 7: CVs 385 - 448 |
| Verlauf 4: CVs 449 - 512 | Verlauf 8: CVs 449 - 512 |

Die Verläufe können jederzeit geändert, oder durch eigene Verläufe ersetzt werden, in dem die entsprechenden CVs in einem Wertebereich von 0 - 63 geändert werden. Über die CVs 170 bis 177 kann den Ausgängen A0 bis A7 einer dieser 8 PWM Verläufe zugeordnet werden, indem die gewünschte Nummer 1 - 8 in die jeweilige CV eingetragen wird. Jedem der Ausgänge Licht hinten und A1 bis A7 kann eine von 2 Phasenlagen bei der Wiedergabe zugeordnet werden. Dadurch können z.B. zwei Ausgänge erzeugt werden, die im wechselnden Takt blinken. Die erforderlichen Einstellungen werden in die CV179 eingetragen:

| CV 179: | Wert | Wert | |
|----------------------------|------|---------------------------|-----|
| Bit 0 A0h, Phasenlage 0° | 0 | Bit 4 A4, Phasenlage 0° | 0 |
| Bit 0 A0h, Phasenlage 180° | 1 | Bit 4 A4, Phasenlage 180° | 16 |
| Bit 1 A1, Phasenlage 0° | 0 | Bit 5 A5, Phasenlage 0° | 0 |
| Bit 1 A1, Phasenlage 180° | 2 | Bit 5 A5, Phasenlage 180° | 32 |
| Bit 2 A2, Phasenlage 0° | 0 | Bit 6 A6, Phasenlage 0° | 0 |
| Bit 2 A2, Phasenlage 180° | 4 | Bit 6 A6, Phasenlage 180° | 64 |
| Bit 3 A3, Phasenlage 0° | 0 | Bit 7 A7, Phasenlage 0° | 0 |
| Bit 3 A3, Phasenlage 180° | 8 | Bit 7 A7, Phasenlage 180° | 128 |

Grade Crossing

Wird das Bit7 (Wert 128) der jeweiligen CV170 - 177 gesetzt, so wird der modulierte Effekt nur dann aktiviert, wenn per erweitertem Function Mapping das CROSS Ausgabebit gesetzt ist (siehe erweitertes Function Mapping). Ist das CROSS Ausgabebit nicht gesetzt, so ist der Ausgang konstant eingeschaltet. Wird das CROSS Ausgabebit per erweitertem Function Mapping wieder ausgeschaltet, so bleibt der so aktivierte Effekt so lange eingeschaltet bis eine in CV180 programmierte Haltezeit abgelaufen ist. Diese Haltezeit ergibt sich aus dem Wert der CV 180 multipliziert mit 100ms.

Erweitertes Function Mapping (für Experten)

i HINWEIS: Zur Erleichterung der Programmierung, speziell für das erweiterte Function Mapping, empfehlen wir Ihnen, das Test- und Programmiergerät PIKO SmartProgrammer (#56415) und den PIKO SmartTester (#56416) einzusetzen.

Die nachfolgenden Einstellmöglichkeiten des Decoders sind nur beim erweiterten Function Mapping (**CV 96 = 1**) möglich.

Im erweiterten Function Mapping ist das gleichzeitige Ein-, oder Ausschalten von mehreren Ausgängen, Anfahr- und Bremsverzögerungen, Rangiergang, zweiter Dimmung der Funktionsausgänge, SUSI als Logikpegelausgang, Übergabe der Funktionstasten F22 bis F28 an SUSI, sowie das Setzen des CROSS-Bits möglich.

Diese Funktionen können abhängig von verknüpften Bedingungen, wie Funktionstasten F0 bis F44 ein- oder ausgeschaltet, Fahrtrichtung der Lok, sowie Lok steht oder fährt geschaltet werden. Diese Kombinationen werden in zwei CV-Bänken abgelegt.

Insgesamt gibt es im Decoder 8 verfügbare CV-Bänke mit jeweils 256 CVs. Für diese Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten sind so viele CVs nötig, dass die Programmierung im herkömmlichen CV-Rahmen 1 bis 1024 nicht mehr möglich ist. Deshalb ist ein spezielles Aufteilen in CV-Bänke von jeweils 256 CVs (CV257 - 512) nötig.

So können also die CVs 257 - 512 mehrfach genutzt werden.

Welche dieser CV-Bänke programmiert werden soll, ist vom jeweiligen Wert zweier „Zeiger CVs“, den CVs 31 und 32 abhängig. Die Werte dieser beiden CVs zeigen also auf die entsprechend gemeinte CV-Bank, hier 1 und 2. Die Werte der „Zeiger CVs“ verändern nicht die Bedeutung der CVs 1 - 256 und sind für den Fahrbetrieb nicht relevant.

Jede CV-Bank des erweiterten Function Mappings besteht aus 16 Zeilen mit 16 Einträgen. Diese 16 Einträge bilden dann die Kombination aus Schaltbedingung und Ausgabe. Da für das erweiterte Function Mapping zwei CV-Bänke zur Verfügung stehen, sind also insgesamt 32 Kombinationsmöglichkeiten für Schaltbedingungen und Ausgaben realisierbar.

TIP: Vor jedem Programmiervorgang der CVs 257 - 512, sollten Sie die Zeiger CVs 31 und 32 für die gewünschte CV-Bank programmieren. Es empfiehlt sich, auch vor den Programmierungen diese beiden „Zeiger CVs“ auszulesen, damit nicht versehentlich falsche CV-Bänke programmiert werden.

Die CV-Programmierung des erweiterten Function Mappings im Einzelnen:

Zeiger CVs:

CV31 = 8, CV32 = 0 für Zeile 1 - 16 (Bank 1)

CV31 = 8, CV32 = 1 für Zeile 17 - 32 (Bank 2)

Jede Zeile besteht aus 16 Einträgen (Bytes) mit folgender Bedeutung:

Einträge (Bytes) 1 - 6 legen die Funktionen fest, die eingeschaltet sein müssen, damit die Bedingung erfüllt ist.

Einträge (Bytes) 7 - 12 legen die Funktionen fest, die ausgeschaltet sein müssen, damit die Bedingung erfüllt ist.

Einträge (Bytes) 13 - 16 legen die Ausgaben fest, die bei erfüllter Bedingung eingeschaltet werden.

Jeder Eintrag (Byte) besteht aus einer Kombination von 8 Einzelbedingungen (Bits)

Die Bits 0 - 7 in den jeweiligen Einträgen (Bytes) für die Schaltbedingungen Ein (Bytes 1 - 6) und Aus (Bytes 7 - 12) haben folgende Bedeutung:

| Bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| Byte Ein / Aus | | | | | | | | |
| 1 / 7 | F1 | F2 | F3 | F4 | F0 | n.b. | Fahr. | Vorw. |
| 2 / 8 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
| 3 / 9 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 |
| 4 / 10 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 |
| 5 / 11 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 |
| 6 / 12 | F37 | F38 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 |

Fahr. Lok fährt
Vorw. Fahrtrichtung Vorwärts
n.b. nicht benutzt

Die Bits in den jeweiligen Einträgen (Bytes) 13 - 16 für die Ausgabe haben folgende Bedeutung:

| Bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Byte | | | | | | | | |
| 13 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| 14 | A0v | A0h | S-CLK | S-Data | ABV | ABV2 | ABV3 | RG |
| 15 | A0-P2 | A1-P2 | A2-P2 | A3-P2 | A4-P2 | A5-P2 | A6-P2 | A7-P2 |
| 16 | Cross | S-F22 | S-F23 | S-F24 | S-F25 | S-F26 | S-F27 | S-F28 |

A0v Lichtausgang vorne

A0h Lichtausgang hinten

A1 bis A8 Funktionsausgänge 1 - 8

S-CLK Ausgang SUSI CLK: (A4 Logik aktivieren, CV50 Bit4 = 1) oder (Servo1 aktivieren, CV166 Bit0 = 1)

S-Data Ausgang SUSI Data: (A3 Logik aktivieren, CV50 Bit4 = 1) oder (Servo2 aktivieren, CV166 Bit0 = 1)

ABV Anfahr-, Bremsverzögerung 1 ausschalten

ABV2 Anfahr-, Bremsverzögerung 2 einschalten

ABV3 Anfahr-, Bremsverzögerung 3 einschalten

RG Rangiergang

A0-P2 bis A7-P2 Licht und Funktionsausgänge 1 - 7, 2. Dimmung

Cross CROSS-Bit für PWM-modulierte Ausgänge

S-F22 bis S-F28 Funktionen F22 - F28 auf der SUSI Schnittstelle ein- oder ausschalten, je nach Ergebnis der in Byte 1 - 12 eingestellten Bedingungen.

Der Zustand dieser Funktionen, wie er von der Digitalzentrale übermittelt wird, wird dann so nicht mehr an die SUSI-Schnittstelle übergeben.

Die CV159 muss entsprechend für die Übergabe von F22 - F28 an SUSI eingestellt sein.

Die zu programmierende CV-Nummer errechnet sich aus dem

für die Zeilen 1 - 16:

Grundwert 256

plus (Nummer der Zeile minus 1) multipliziert mit 16

plus der Nummer des Bytes.

Formel: $256 + (\text{Zeile} - 1) * 16 + \text{Byte}$

Die Bitstruktur und die entsprechend zu programmierenden Werte in den CVs sind vergleichbar mit den Konfigurations-CVs des Decoders. Das bedeutet, dass es pro gesetztem Bit einen festen Wert gibt. Wird das Bit nicht gesetzt, bleibt der Wert für dieses Bit 0. Die Summe der gewünschten Werte ergibt den Wert für die CV.

| Bit | Wert |
|-------|------|
| Bit 0 | 1 |
| Bit 1 | 2 |
| Bit 2 | 4 |
| Bit 3 | 8 |
| Bit 4 | 16 |
| Bit 5 | 32 |
| Bit 6 | 64 |
| Bit 7 | 128 |
| Summe | 255 |

Aus den genannten Informationen lassen sich nun die Werte für die einzelnen CVs ableiten.

Beispiele:

1. Der Ausgang **A1** soll eingeschaltet werden, wenn die Funktionstaste **F1** eingeschaltet wird.

Bank 1, Zeile 1 -> CV31 = 8, CV32 = 0

Es sind zwei CVs zu programmieren

Erste CV für die Einschaltbedingung (F1 ein), zweite CV für die Ausgabe (A1 ein)

Taste **F1** eingeschaltet -> CV-Nummer = $256 + (1 - 1) * 16 + 1 = 257$

Taste **F1** eingeschaltet -> Byte 1, Bit 0 = 1 -> CV 257 = 1

Ausgang **A1** eingeschaltet -> CV-Nummer = $256 + (1 - 1) * 16 + 13 = 269$

Ausgang **A1** eingeschaltet -> Byte 13, Bit 0 = 1 -> CV269 = 1

2. Der Lichtausgang vorne (**A0v**) soll eingeschaltet werden, wenn die Funktionstaste **F0** eingeschaltet wird und die Lok fährt.

Bank 1, Zeile 2 -> CV31 = 8, CV32 = 0

Es sind zwei CVs zu programmieren

Taste **F0** eingeschaltet + **Fahr.** -> CV-Nummer = $256 + (2 - 1) * 16 + 1 = 273$

Taste **F0** eingeschaltet + **Fahr.** -> Byte 1, Bit 4 = 1 + Bit 6 = 1 -> CV 273 = 16 + 64 = 80

Ausgang **A0v** eingeschaltet -> CV-Nummer = $256 + (2 - 1) * 16 + 14 = 286$

Ausgang **A0v** eingeschaltet -> Byte 14, Bit 0 = 1 -> CV286 = 1

Zweite Dimmung der Licht- und Funktionsausgänge (CV96 = 1)

Die Licht- und Funktionsausgänge können auf eine alternative, also zweite Dimmung eingestellt werden (z.B. für ein Fernlicht). Die Einstellungen der Werte für die alternative Dimmung werden in den CVs 150 bis 157 für A0 bis A7 abgelegt. Im erweiterten Function Mapping (CV96 = 1) werden die alternativen Dimmungen der CVs 150 - 157 über die dort möglichen Bedingungen aktiviert (siehe „Erweitertes Function Mapping“).

Soundteil des PIKO SmartDecoder 4.1 Sound

Beschreibung

Der PIKO SmartDecoder 4.1 Sound liefert digitale Originalsounds, von der jeweiligen Vorbildlokomotive mit einer Auflösung von 12 Bit, sowie einer Samplingrate von 22,05 kHz. Durch die intelligente Soundsteuerung werden die wiedergegebenen Sounds an die jeweilige Fahr situation angepasst. Beispielsweise werden bei Bergauf- und Bergabfahrten die Sounds vorbildgerecht zur momentanen Motorlast abgebildet. Wird das Fahrgeräusch über eine Funktionstaste eingeschaltet, so ist zunächst die Aufrüstphase der Lok zu hören. Soll die Lok anfahren, so stoppt der Soundteil des Sounddecoders den Motor solange, bis das Anfahren des Fahrzeugs synchron zum Sound stattfindet. Es heult z.B. bei einer Diesellok der Motorsound zuerst auf, bevor sich das Fahrzeug bewegt. Wird die Lok angehalten, ertönt das Quietschen der Zugbremse. Im Stand werden zufällig verschiedene Betriebsgeräusche der jeweiligen Lok wiedergegeben wie z.B. Druckluft, Zusatzaggregate, oder bei Dampflokomotiven das Kohlen schaufeln. Diese Zufallsgeräusche sind zusätzlich auch per Sonderfunktionstaste schaltbar. Bei Triebwagen mit Schaltgetrieben, oder auch bei E-Loks mit Schaltstufen werden diese Schaltgeräusche der Fahr situation entsprechend abgespielt. Wird im Stand das Fahrgeräusch ausgeschaltet, so ist nun auch eine entsprechende Abrüstphase zu hören, inklusive dem Türenschließen, wenn der Lokführer den Führerstand verlässt. Durch die 8-Kanal Technik können das Fahrgeräusch der Lok und weitere, lokspezifische Geräusche gleichzeitig per Sonderfunktionstasten zu geschaltet werden. Hierbei handelt es sich um Pfeife, Horn, Glocke, Türwarn ton und andere, je nach Loktyp vorhandene Zusatzgeräusche. Diese sind über die Funktionstasten F0 - F28 abrufbar. Verlässt die Lok den sichtbaren Bereich einer Modellbahnanlage, z.B. in den Schattenbahnhof, so kann mit der Funktion „Soundfader“ der gesamte Loksound per Sonderfunktionstaste weich ausgeblendet und bei wieder erscheinen der Lok, angepasst an die momentane Fahr situation, langsam wieder eingeblendet werden. Nahezu alle Sounds sind getrennt voneinander in der Lautstärke per CV-Programmierung einstellbar und können auf beliebige Sonderfunktionstasten bis F28 gelegt werden. Während des laufenden Betriebes ist es möglich, über eine Funktionstaste die Gesamtlautstärke des Sounddecoders in drei Schritten zu verändern.

Im analogen Fahrbetrieb ist ausschließlich das Fahrgeräusch der Lok zu hören. Bitte beachten Sie, dass ein störungsfreier Soundbetrieb mit elektronischen Fahrtreglern (PWM-Betrieb), wegen der Vielzahl der am Markt erhältlichen, oft instabilen Systeme nicht garantiert werden kann.

Lautstärkeinstellungen

Die Gesamtlautstärke des PIKO SmartDecoder 4.1 Sound kann in der SUSI-Bank 2 (CV 1021 = 2) über die CV 900 geändert werden. Dazu wird also zunächst die CV 1021 auf den Wert 2 programmiert und anschließend die CV 900 auf den Wert der gewünschten Lautstärke.

Die einzelnen Sounds des Sounddecoders sind in sogenannten Slots abgelegt, von denen je nach Loktyp bis zu 32 Stück vorhanden sind. Die Lautstärke der einzelnen Sounds kann über die CVs 900 - 931 in der SUSI-Bank 4 (CV 1021 = 4) eingestellt werden. Dazu wird also zunächst die CV 1021 auf den Wert 4 programmiert und anschließend die zum jeweiligen Sound gehörende CV (900 - 931) auf den Wert der gewünschten Lautstärke.

Function Mapping Sound

Die Funktionstastenzuordnung der einzelnen Sounds ist dann in der SUSI-Bank 8 über die dortigen CVs 900 - 931 möglich. Dazu wird also zunächst die CV 1021 auf den Wert 8 programmiert und anschließend die zum jeweiligen Sound gehörende CV (900 - 931) auf den Wert der gewünschten Funktionstaste bis F28.

Einstellbare Zeiten für Zufallsgeräusche

Die Wiedergabehäufigkeit der Zufallsgeräusche wie z.B. das Lüftergeräusch einer E-Lok, oder das Kohlen Schaufeln bei einem Dampflok sound sind durch zwei CVs einstellbar. Mit der CV 905 der SUSI-Bank 2 kann eingestellt werden, welche Zeit mindestens verstreichen muss, bevor ein Zufallsgeräusch erneut abgespielt werden kann. Mit der CV 906 der SUSI-Bank 2 kann festgelegt werden, welche Zeit höchstens vergehen darf, bevor ein Zufallsgeräusch erneut abgespielt wird.

Rücksetzen auf Werkseinstellung (Reset)

ACHTUNG! Bei einem Reset des Decoders werden alle ab Werk programmierten, spezifischen Einstellungen überschrieben! Bitte führen Sie einen Reset deshalb nur in wirklich dringenden Nottfällen durch. Sollten Sie dennoch einen Reset durchführen, können ab Werk programmierte Funktionen eventuell nicht mehr funktionieren und Sie müssen das individuelle FunctionMapping (siehe FAQ) neu programmieren!

Um den Decoder wieder in Werkseinstellung zu bringen, können in der DCC-Programmierung zwei CVs (CV8, CV59), in der Motorola-Programmierung eine CV (CV59) genutzt werden. Um nicht alle verfügbaren Bereiche neu zu schreiben, kann entschieden werden, welche Bereiche in Werkseinstellung gebracht werden sollen.

Der zu programmierende Wert 1-5 setzt folgende CVs in Werkseinstellung:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 = CV0 - 256, sowie CV257 - 512 (RailCom® Bank 7) | CV31=0, CV32=255 |
| 2 = CV257 - 512 (RailCom Plus® Banken 5 & 6) | CV31=1, CV32=0 und CV31=1, CV32=1 |
| 3 = CV257 - 512 (erweitertes Function Mapping Banken 1 & 2) | CV31=8, CV32=0 und CV31=8, CV32=1 |
| 4 = CV257 - 512 (PWM-Modulation Funktionsausgänge Banken 3 & 4) | CV31=8, CV32=3 und CV31=8, CV32=4 |

Der Soundteil des Sounddecoders kann unabhängig vom Decoderteil auch wieder in Werkseinstellung gebracht werden. Dazu muss zunächst die CV 1021 auf den Wert 0 und anschließend die CV 905 auf den Wert 1 programmiert werden. Die Reihenfolge dieser Programmierung muss zwingend eingehalten werden.

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Adressen: | 1-9999 (lange DCC Adresse) |
| Max. Motorstrom / Gesamtbelastung: | 1,2 A* Kurzzeitig bis 2 A |
| Funktionsausgänge: | je 0,4 A |
| Soundauflösung: | 12 Bit |
| Anzahl Soundkanäle: | 8 |
| Samplingrate: | 22,05 kHz |
| Ausgangsleistung: | 2,5 Watt |
| Größe: | 30,2 x 16 x 3,8 mm |

* Dauerbelastung, kann je nach Einbausituation variieren

Programmierung

Die Grundlage aller Einstellmöglichkeiten des Decoders bilden die Konfigurations-Variablen (CVs). Der Decoder kann mit den Digitalzentralen PIKO SmartControl^{light}, PIKO SmartControl, oder anderen DCC-Zentralen, sowie mit Motorola-Zentralen programmiert werden.

Programmierung mit DCC-Geräten

Benutzen Sie das Programmiermenü Ihrer DCC Zentrale, um die Decoder CVs per Register, CV direkt oder Page Programmierung auszulesen und zu programmieren.

Es ist ebenfalls möglich den Decoder über die Hauptgleisprogrammierung (POM) einer DCC- Digitalzentrale zu programmieren.

Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Handbuch der verwendeten Zentrale.

Programmierung von langen Adressen ohne Programmiermenü

Wird die Programmierung mit Zentralen durchgeführt, welche die Programmierung von langen Adressen nicht mit einem Eingabemenü unterstützen, muss der Wert für die CV 17 und CV 18 errechnet werden.

Hier die beispielhafte Anleitung zur Programmierung der Adresse 2000.

- Teilen Sie den Adresswert durch 256 ($2000:256 = 7$ Rest 208).
- Nehmen Sie das Ganzzahlergebnis (7) und addieren Sie 192 hinzu.
- Tragen Sie das Ergebnis (199) als Wert in CV 17 ein.
- Tragen Sie den Rest (208) als Wert in CV 18 ein.
- Wichtig: Setzen Sie Bit 5 von CV 29 auf 1, damit der Decoder die lange Adresse auch benutzt.

Programmierschloss (Decoder Programmiersperre)

Die Decoder Programmiersperre wird bei mehreren Decodern in einem Fahrzeug genutzt, um CVs in nur einem der Decoder mit der gleichen Basis-Adresse (CV1) oder langen Adresse (CV17 und CV18) zu ändern. Dazu ist in jedem Decoder CV16 auf eine unterschiedliche Nummer (Indexzahl) zu programmieren, bevor die Decoder in das Fahrzeug eingebaut werden. Um den Wert einer CV in einem der installierten Decoder zu ändern oder zu lesen programmiert man die entsprechende Indexzahl in CV15 und programmiert dann die CVs des ausgewählten Decoders. Die Decoder vergleichen die Werte in CV15 und CV16 und wenn beide Werte übereinstimmen, wird der Zugriff auf die CVs freigegeben. Wenn der Vergleich fehl schlägt, ist kein Zugriff auf die CVs dieses Decoders möglich.

Es werden folgende Indexzahlen empfohlen:

1 für Motor-Decoder, 2 für Sound-Decoder, 3 oder höher für Funktions- und andere Arten von Decodern.

Programmierung mit einer Märklin Zentrale (z.B. 6021)

Mit einer Märklin Zentrale können alle CVs programmiert, aber nicht ausgelesen werden. Der Decoder kann auf zwei Arten (a und b, je nach Zentrale) in den Programmiermodus versetzt und dann programmiert werden.

- 1a. Zentrale aus- und einschalten
 - 1b. Zentrale auf „Motorola alt“ stellen (6021 DIP 2 = off), Zentrale aus- und einschalten
 - 2a. Adresse des Decoders anwählen und Licht einschalten
 - 2b. Zentrale auf „stop“ stellen und Adresse 80 anwählen
 - 3a. Bei stehender Lok (Fahrstufe 0) die Fahrtrichtungsumschaltung 5-8 mal hintereinander betätigen, bis die Beleuchtung blinkt
 - 3b. Bei stehender Lok die Fahrtrichtungsumschaltung betätigen und halten, Zentrale auf „go“ stellen und ca. 12 Sekunden warten
 4. An der Zentrale die Nummer der zu programmierenden CV wie eine Lokadresse eingeben
 5. Die Fahrtrichtungsumschaltung kurz betätigen (5a und 5b). Jetzt blinkt die hintere Beleuchtung 4 x schnell (nur 5a)
 6. Den gewünschten Wert für die CV wie eine Lokadresse an der Zentrale eingeben
 7. Die Fahrtrichtungsumschaltung kurz betätigen (7a und 7b). Jetzt blinkt die hintere Beleuchtung 4 x langsam (nur 7a)
- Falls weitere CVs programmiert werden sollen Punkt 4-7 wiederholen

Wenn die Programmierung beendet werden soll, die Zentrale auf „stop“ schalten, oder die Adresse „80“ eingeben und kurz die Fahrtrichtungsumschaltung betätigen. Da bei der Programmierung mit einer Motorola Digitalzentrale von Märklin nur Eingaben von 01 bis 80 möglich sind, muss der Wert „0“ über die Adresse als „80“ eingegeben werden.

Page-Register zur Eingabe von CV-Nummern größer 79

CV-Nummern größer als 79 können nur mit Hilfe des Page-Registers programmiert werden. Dieses Page-Register ist die CV64. Wird die CV64 mit einem Wert größer 0 beschrieben, so wird bei allen nachfolgenden Programmiervorgängen der Inhalt der CV64 mal 64 zu jedem folgenden, eingegebenen Adresswert hinzu addiert. Der eingegebene Wert muss im Bereich 1 bis 64 liegen.

Nach erfolgreicher Programmierung aller CVs größer 79 muss das Page-Register (CV64) wieder zu Null gesetzt werden.

Soll z.B. die CV82 mit dem Wert 15 programmiert werden, so muss zuerst die CV64 mit dem Wert 1 programmiert werden. Anschließend kann die CV18 mit dem Wert 15 programmiert werden. Im Decoder wird jetzt der Wert 15 in der CV Nummer 82 abgelegt, die sich aus der Addition des Inhalts der CV64 (im Beispiel 1) multipliziert mit 64 (also 64) und der eingegebenen CV Nummer an der Zentrale (18) ergibt.

Offset-Register zur Eingabe von CV-Werten größer 79

CV-Werte größer 79 können nur mit Hilfe des Offset-Registers programmiert werden. Dieses Offset Register ist die CV65. Wird die CV65 mit einem Wert > 0 beschrieben, so wird bei allen nachfolgenden Programmierungen der Inhalt der CV65 mit 4 multipliziert, zu jedem im Folgenden programmierten CV-Wert hinzu addiert und in der entsprechenden CV abgelegt.

Nach erfolgreicher Programmierung aller CV-Werte größer 79 muss das Offset-Register (CV65) wieder zu Null gesetzt werden.

Soll z.B. die CV49 mit dem Wert 157 programmiert werden, so muss zuerst die CV65 mit dem Wert 25 programmiert werden. Anschließend kann die CV49 mit dem Wert 57 programmiert werden. Im Decoder wird jetzt der Wert $4 * 25 + 57$ abgelegt.

Hinweis: Bei der Programmierung der CV64 und der CV65 bleibt der Inhalt von Offset- und Page-Register unberücksichtigt.

Programmierung mit der Mobile Station 1, 2 & 3

Mobile Station 1: Das Programmiermenü steht im Lokmenü nur für bestimmte Loks zur Verfügung. Aus der Datenbank muss eine Lok ausgewählt werden, die über einen programmierbaren Decoder verfügt. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie eine neue Lok an und wählen Sie dazu die Art.-Nr. 36330 aus der Datenbank aus. Auf dem Display ist die Lokomotive Ee 3/3 zu sehen.
2. Drücken Sie die Taste „MENÜ/ESC“ und wählen die Rubrik „LOK ÄNDERN“. Hier finden Sie u.a. als letzte Funktion die Register Programmierung mit der Bezeichnung „REG“. Benutzen Sie diese Funktion um die CVs des Decoders zu ändern. Sie können mit dieser Funktion die CVs lediglich schreiben.
3. Geben Sie die CV Nummer ein und bestätigen diese mit dem Umschaltknopf.
4. Geben Sie anschließend den Wert der CV ein und bestätigen diesen mit dem Umschaltknopf. Die Mobile Station programmiert jetzt die CV mit dem gewünschten Wert.

Mobile Station 2 & 3: Zum Programmieren benutzen Sie bitte das DCC CV-Programmiermenü.

Achtung: Entfernen Sie vor der Programmierung alle Lokomotiven vom Gleis, die nicht programmiert werden sollen!

CV - Tabellen (Configuration Variables) des Sounddecoders

| CV | Beschreibung | Bereich | Wert* |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Adresse der Lok | DCC: 1 - 127 Motorola: 1 - 80 | 3 |
| 2 | Minimale Geschwindigkeit (ändern, bis die Lok bei Fahrstufe 1 gerade anfährt) | 1 - 63 | 1 |
| 3 | Anfahrverzögerung , 1 bedeutet, alle 5 ms wird die aktuelle interne Geschwindigkeit (0 - 255) um 1 erhöht Beträgt die interne maximale Geschwindigkeit z.B. 200 (CV 5 = 50 oder CV 94 = 200), dann beträgt die Anfahrzeit von 0 auf Vmax 1 Sekunde | 0-255 | 15 |
| 4 | Bremsverzögerung (Zeitfaktor wie CV 3) | 0-255 | 15 |
| 5 | Maximale Geschwindigkeit (muss größer als CV 2 sein) | 1 - 63 | 48 |
| 6 | Mittlere Geschwindigkeit (muss größer als CV 2 und kleiner als CV 5 sein) | 1 - 63 | 16 |
| 7 | Softwareversion (Der verwendete Prozessor kann upgedatet werden) | - | untersch. |
| 8 | Herstellerkennung Decoderreset, Werte wie in CV 59 | - | 162 |
| 12 | Betriebsarten Bit 0=1 DC (Analogbetrieb Gleichstrom) ein Bit 1=1 AC (Analogbetrieb Wechselstrom) ein Bit 2=1 Datenformat DCC ein Bit 3=1 Datenformat Motorola ein Bit 4=1 Datenformat Selectrix ein Bit 5=1 Datenformat mfx® ein (nur AC-Version) <i>Achtung: Sind alle Datenformate ausgeschaltet, kann der Decoder im Digitalbetrieb nur noch programmiert werden.</i> | Wert 0-63, 255 | 255 1* 2* 4* 8* 16* 32* |
| 13 | Funktionstasten im Analogbetrieb aktivieren Bit 0-7 -> F1 bis F8; Bit = 0 Funktion aus, Bit = 1 Funktion ein | 0-255 | 1 |
| 14 | Funktionstasten im Analogbetrieb aktivieren Bit 0 und Bit 4-7 -> F0 und F9 bis F12; Bit = 0 Funktion aus, Bit = 1 Funktion ein | 0-255 | 1 |
| 15 | Decoder Programmierschloss | 0-255 | 1 |
| 16 | Decoder Programmierschloss Indexzahl | 0-255 | 1 |
| 17 | Lange Lokadresse | 128 - 9999 | 2000 |
| 18 | 17 = Höherwertiges Byte 18 = Niederwertiges Byte | 192 - 231 0 - 255 | 199 208 |
| 19 | Consist Adresse (Doppeltraktion) 0 = Consist Adresse (CADR) ist nicht aktiv Wenn Bit 7 = 1 wird die Fahrtrichtung umgekehrt, also gewünschte CADR + 128 = Fahrtrichtungsumkehr | 1-127 | 0 |
| 27 | Einstellungen Bremssignal (automatisches Halten) Bit 0 = 1 -> ABC rechte Schiene positiver Bit 1 = 1 -> ABC linke Schiene positiver Bit 4 = 1 -> DC mit Fahrtrichtung entgegengesetzt Bit 5 = 1 -> DC mit Fahrtrichtung gleich Bit 7 = 0 -> ABC Fahrtrichtung vorwärts, wenn Bit 0 = 1 oder Bit 1 = 1 Bit 7 = 1 -> ABC Fahrtrichtung rückwärts, wenn Bit 0 = 1 oder Bit 1 = 1 | Wert 0-130 | 0 1 2 16 32 0 128 |
| 28 | RailCom® Konfiguration Bit 0 = 1 -> Kanal1 ein Bit 1 = 1 -> Kanal2 ein Bit 7 = 1 -> RailCom Plus® ein | Wert 0-131 | 131 1* 2* 128* |

| CV | Beschreibung | Bereich | Wert* |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Konfiguration nach DCC-Norm Bit 0=0 Normale Fahrtrichtung Bit 0=1 Entgegengesetzte Fahrtrichtung Bit 1=0 14 Fahrstufen Bit 1=1 28 Fahrstufen Bit 2=0 Nur Digitalbetrieb Bit 2=1 Automatische Analog-/Digitalumschaltung Bit 3=0 RailCom® ausgeschaltet Bit 3=1 RailCom® eingeschaltet Bit 4=0 Fahrstufen über CV 2, 5 und 6 Bit 4=1 Kennlinie aus CV 67 - 94 benutzen Bit 5=0 Kurze Adresse (CV 1) Bit 5=1 Lange Adresse (CV 17/18) | Wert 0 1 0 2* 0 4* 0 8* 0 16 0 32 | 0-63 14 |
| 30 | Fehlerspeicher für Funktionsausgänge, Motor und Temperaturüberwachung 1 = Fehler Fkt.-Ausgänge, 2 = Fehler Motor, 4 = Temp.-überschreitung | | 0-7 0 |
| 31 | 1. Zeiger CV für CV-Bänke | | 0, 1, 8 0 |
| 32 | 2. Zeiger CV für CV-Bänke | | 0,1,3,4,5,255 255 |
| 33-46 | Einfaches Function Mapping Zuordnung der Funktionsausgänge zu den CVs CV 33 Lichtfunktionstaste (F0) bei Vorwärtsfahrt CV 34 Lichtfunktionstaste (F0) bei Rückwärtsfahrt CV 35 Funktionstaste F1 CV 36 Funktionstaste F2 CV 37 Funktionstaste F3 CV 38 Funktionstaste F4 CV 39 Funktionstaste F5 CV 40 Funktionstaste F6 CV 41 Funktionstaste F7 CV 42 Funktionstaste F8 CV 43 Funktionstaste F9 CV 44 Funktionstaste F10 CV 45 Funktionstaste F11 CV 46 Funktionstaste F12 | | 0-255 1 2 4 8 16 32 64 128 0 0 0 0 0 0 |
| | Belegung der einzelnen Bits (bei CV100/101 Bit x = 0, Standard) Bit 0 Lichtausgang vorn Bit 1 Lichtausgang hinten Bit 2 Funktionsausgang A1 Bit 3 Funktionsausgang A2 Bit 4 Funktionsausgang A3 Bit 5 Funktionsausgang A4 Bit 6 Rangiergang Bit 7 Anfahr-/Bremsverzögerung Belegung der einzelnen Bits (bei CV100/101 Bit x = 1, fkt-Mapping shift) Bit 0 Funktionsausgang A2 Bit 1 Funktionsausgang A3 Bit 2 Funktionsausgang A4 Bit 3 Rangiergang Bit 4 Anfahr-/Bremsverzögerung Bit 5 Funktionsausgang A5 Bit 6 Funktionsausgang A6 Bit 7 Funktionsausgang A7 | Wert 1 2 4 8 16 32 64 128 Wert 1 2 4 8 16 32 64 128 | |
| 47 | Motorola 1. trinäre Adresse (nur mit Motorola Programmierverfahren) | | 0-255 12 |
| 48 | Motorola 2. trinäre Adresse (nur mit Motorola Programmierverfahren) | | 0-255 0 |
| 49 | Motorola 3. trinäre Adresse (nur mit Motorola Programmierverfahren) | | 0-255 0 |
| 50 | Decoder Konfiguration 1 Bit 0=0 Motorola 2. Adresse nicht benutzen Bit 0=1 Motorola 2. Adresse benutzen Bit 1=0 Motorola 3. Adresse nicht benutzen Bit 1=1 Motorola 3. Adresse benutzen Bit 2=0 Lichtausgänge nicht tauschen Bit 2=1 Lichtausgänge tauschen Bit 3=0 Frequenz Licht, A1 bis A7 = 156Hz Bit 3=1 Frequenz Licht, A1 bis A5 = 24KHz Bit 4=0 SUSI = SUSI Bit 4=1 SUSI = A3/A4 Ausgabe erweitertes Function Mapping -Tabelle | Wert 0 1 0 2 0 4 0 8 0 16 32 64 16 | 0-63 0 |
| 51 | Decoder Konfiguration 2 Bit 0=0 Motorregelung aus Bit 0=1 Motorregelung ein Bit 1=0 Motorregelung PID - Regler Bit 1=1 Motorregelung SX - Regler Bit 2=0 keine dynamische Periodendauer der Motorregelung Bit 2=1 dynamische Periodendauer der Motorregelung | Wert 0 1 0 2 0 4 | 0-7 3 |
| 53 | Periodendauer der Motorregelung in 100µs Schritten | | 0-255 40 |
| 54 | Motorregelung P-Konstante des PID Reglers | | 0-255 100 |
| 55 | Motorregelung I-Konstante des PID Reglers | | 0-255 40 |
| 56 | Motorregelung D-Konstante des PID Reglers | | 0-255 32 |
| 57 | Regler Offset | | 0-255 6 |
| 58 | Messlücke zur EMK-Messung in 100µs Schritten | | 0-255 8 |

| CV | Beschreibung | Bereich | Wert* |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 59 | Reset auf die Werkseinstellung (auch über CV8 möglich) 1 = CV 0 - 256, sowie CV257 - 512 (RailCom® Bank 7) 2 = CV 257 - 512 (RailCom Plus® Banken 5 & 6) 3 = CV 257 - 512 (erweitertes Function Mapping Banken 1 & 2) 4 = CV 257 - 512 (PWM-Modulation Funktionsausgänge Banken 3 & 4) | 0 - 4 | 0 |
| 60 | Kurzschlussüberwachung Motor-, Funktionsausgänge, Temperaturüberwachung Eingeschaltet (nicht verändern) | - | - |
| 61 | Konstante für die Temperaturabschaltung | - | - |
| 62 | Konstante der Kurzschlusserkennung der Fkt.-Ausgänge (nicht verändern) | - | - |
| 63 | Konstante der Kurzschlusserkennung des Motorausgangs (nicht verändern) | - | - |
| 64 | Page Register für die CV Programmierung mit einer Motorola-Zentrale | 0-255 | 0 |
| 65 | Offset-Register für die CV Programmierung mit einer Motorola-Zentrale | 0-255 | 0 |
| 66 | Geschwindigkeitskorrektur vorwärts | 0-255 | 0 |
| 67-94 | Erweiterte Fahrstufenkennlinie für die Fahrstufen 1 - 28 | jeweils 0-255 | untersch. |
| 95 | Geschwindigkeitskorrektur rückwärts | 0-255 | 0 |
| 96 | Art des Function Mappings 0 = einfaches Function Mapping, 1 = erweitertes Function Mapping | 0, 1 | 1 |
| 97 | ABC Bremsen Spannungsdifferenz für Diodenstrecke ist ca. CV-Wert * 0,12V | 0-255 | 8 |
| 98 | Geschwindigkeit in der ABC-Langsamfahrstrecke | 0-255 | 30 |
| 100 | Function Mapping Shift (F0 - F4) Bit 0 Änderung der Zuordnung in CV35 (F1) Bit 1 Änderung der Zuordnung in CV36 (F2) Bit 2 Änderung der Zuordnung in CV37 (F3) Bit 3 Änderung der Zuordnung in CV38 (F4) Bit 4 Änderung der Zuordnung in CV33 (F0v) Bit 5 Änderung der Zuordnung in CV34 (F0r) | Wert 1 2 4 8 16 32 | 0-63 0 |
| 101 | Function Mapping Shift (F5 - F12) Bit 0 Änderung der Zuordnung in CV39 (F5) Bit 1 Änderung der Zuordnung in CV40 (F6) Bit 2 Änderung der Zuordnung in CV41 (F7) Bit 3 Änderung der Zuordnung in CV42 (F8) Bit 4 Änderung der Zuordnung in CV43 (F9) Bit 5 Änderung der Zuordnung in CV44 (F10) Bit 6 Änderung der Zuordnung in CV45 (F11) Bit 7 Änderung der Zuordnung in CV46 (F12) | Wert 1 2 4 8 16 32 64 128 | 0-255 0 |
| 102 | Analogbetrieb Konfiguration Bit 0/1 00 = max. Geschwindigkeit keine Regelung 01 = max. Geschwindigkeit wie CV106 10 = Trafospg. messen und CV103 und CV104 benutzen Bit 2 0 = Regler AUS, 1 = Regler EIN Bit 3 0 = PID Regler, 1 = SX-Regler Bit 4 1 = dynamische Wiederholrate | Wert 0 1 2* 4* 8* 16* | 0-31 30 |
| 103 | Analog: mindest Trafospannung für Vsoll = 0 | 0-255 | 110 |
| 104 | Analog: maximale Trafospannung für Vsoll = Vmax | 0-255 | 180 |
| 105 | Analog: Hysterese | 0-255 | 30 |
| 106 | Analog: Vmax | 0-255 | 200 |
| 107 | Beleuchtung vorne abschalten | 0-124 | 0 |
| 108 | Beleuchtung hinten abschalten | 0-124 | 0 |
| 109 | Blinkgenerator, Zuordnung der Phase 1 zu den Ausgängen Bit 0-7 -> A0 bis A7; Bit = 0 -> Blinkphase 1 aus, Bit = 1 -> Blinkphase 1 ein | 0-255 | 0 |
| 110 | Blinkgenerator, Zuordnung der Phase 2 zu den Ausgängen Bit 0-7 -> A0 bis A7; Bit = 0 -> Blinkphase 2 aus, Bit = 1 -> Blinkphase 2 ein | 0-255 | 0 |
| 111 | Blinkgenerator Einschaltzeit in 100ms Schritten | 0-255 | 5 |
| 112 | Blinkgenerator Ausschaltzeit in 100ms Schritten | 0-255 | 5 |
| 113 | Ausschalten der Funktionsausgänge A1 - A7 in Fahrtrichtung vorwärts Bit 1-7 -> A1 - A7; Bit = 0 -> Ausgang ein, Bit = 1 -> Ausgang aus | 0-254 | 0 |
| 114 | Ausschalten der Funktionsausgänge A1 - A7 in Fahrtrichtung rückwärts Bit 1-7 -> A1 - A7; Bit = 0 -> Ausgang ein, Bit = 1 -> Ausgang aus | 0-254 | 0 |
| 116-123 | Dimmung der Licht- und Funktionsausgänge A1 - A7 0 = Ausgang aus, 63 = Ausgang 100% | 0-63 | 63 |
| 124 | Kupplungswiederholungen für elektrische Kupplungen an A1 - A7 0 = keine Kupplung | 0-255 | 1 |
| 125 | Einschaltzeit der Kupplung , Wert * 100ms (mit PWM aus CV117 - 123) | 0-255 | 10 |
| 126 | Haltezeit der Kupplung , Wert * 100ms | 0-255 | 20 |
| 127 | Pausenzeit der Kupplung , Wert * 100ms | 0-255 | 10 |
| 128 | Halte- PWM | 0-255 | 30 |
| 129 | Zuordnung der Ausgänge A1 - A7 elektrische Kupplungen (0 = keine Kuppl.) Bit 1-7 -> A1 - A7 | 0-254 | 0 |
| 130 | Dynamische Rauchgeneratoransteuerung an A1 - A7 0 = kein Rauchgeneratorbetrieb Bit 0-3 -> 1=A1, 2=A2, 3=A3, 4=A4, 5=A5, 6=A6, 7=A7 Bit 4-7 = 1 -> Anfahrzeit = Wert * 200ms | Wert 0 1-7 16-240 | 0-247 0 |
| 131 | Dynamische Rauchgeneratoransteuerung, Lastschwelle | 0-255 | 5 |
| 132 | Dynamische Rauchgeneratoransteuerung, PWM-Normalbetrieb | 0-63 | 16 |
| 133 | Dynamische Rauchgeneratoransteuerung, PWM-Leerlauf (Stand) | 0-63 | 2 |
| 134 | Dynamische Rauchgeneratoransteuerung, Anfahrzeit in 100ms Schritten | 0-255 | 30 |

| CV | Beschreibung | Bereich | Wert* |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 135 | Rangiertango (automatische Entkupplungsfahrt), Fahrstufe (0 = aus) | 0-255 | 0 |
| 136 | Rangiertango , Andrückzeit T1 * 100ms | 0-255 | 10 |
| 137 | Rangiertango , Abrückzeit T2 * 100ms | 0-255 | 10 |
| 138 | Konstanter Bremsweg in cm, Fahrstufenschwellwert Erst oberhalb wird mit konstantem Bremsweg gebremst (0 = aus) | 0-255 | 0 |
| 139 | Konstanter Bremsweg in cm, erster Bremsweg | 0-255 | 50 |
| 140 | Konstanter Bremsweg in cm, alternativer Bremsweg (aktiviert durch cross-bit) | 0-255 | 25 |
| 141 | Konstanter Bremsweg in cm, Maximalgeschwindigkeit der Modelllok in cm/s | 0-255 | 40 |
| 142 | Konstanter Bremsweg in cm, Restwert der ermittelten Max.-geschwindigkeit | 0-255 | 0 |
| 143 | Konstanter Bremsweg in cm, Aktivierung durch (0 = aus): Bit 0 = 1 -> Sollfahrstufe = 0 Bit 1 = 1 -> ABC Bremsen Bit 2 = 1 -> DC Bremsen Bit 3 = 1 -> DCC Bremssignal | 15 | 0 |
| 144 | Anfahrverzögerung 2 (als Ersatz für CV3) | 0-255 | 12 |
| 145 | Bremsverzögerung 2 , (als Ersatz für CV4) | 0-255 | 12 |
| 146 | Anfahrverzögerung 3 (als Ersatz für CV3) | 0-255 | 24 |
| 147 | Bremsverzögerung 3 , (als Ersatz für CV4) | 0-255 | 24 |
| 148 | Funktionstastennummer für ABV 2 (255=aus) | 0-28 | 255 |
| 149 | Funktionstastennummer für ABV 3 (255=aus) | 0-28 | 255 |
| 150-157 | Zweite Dimmung der Licht- und Funktionsausgänge A1 - A7 0 = aus, 63 = 100% | 0-63 | 10 |
| 159 | Kennzeichnung der Funktionen F22 - F28 zur Übergabe an SUSI Bit 0-6; Bit = 1 -> F22 - F28 wird an SUSI übergeben | 0-127 | 0 |
| 160 | Servosteuerung, Servo 1 Stellung 1 (Funktionstaste aus) | 0-255 | 20 |
| 161 | Servosteuerung, Servo 1 Stellung 2 (Funktionstaste ein) | 0-255 | 200 |
| 162 | Servosteuerung, Servo 1 Umlaufzeit in 100ms Schritten | 0-255 | 30 |
| 163 | Servosteuerung, Servo 2 Stellung 1 (Funktionstaste aus) | 0-255 | 20 |
| 164 | Servosteuerung, Servo 2 Stellung 2 (Funktionstaste ein) | 0-255 | 200 |
| 165 | Servosteuerung, Servo 2 Umlaufzeit in 100ms Schritten | 0-255 | 30 |
| 166 | Servosteuerung über: SUSI = 1, A6 = 64, A7 = 128 | 0-192 | 0 |
| 167 | Funktionstastennummer für Servo 1 an SUSI-CLK | 0-28 | 7 |
| 168 | Funktionstastennummer für Servo 2 an SUSI-Data | 0-28 | 8 |
| 170-177 | Zuordnung PWM-Verlauf für Lichtausgang, A1 - A7 Verlauf 1 - 8, Bit 7 = 1 -> Verlauf nur aktiv, wenn CROSS-Ausgabe bit gesetzt | 0-8 129-136 | 0 |
| 178 | PWM-Verlauf , Periodendauer der Wiedergabe (Wert * 64ms) | 0-255 | 15 |
| 179 | PWM-Verlauf , Phasenlage der Ausgänge Bit 0-7 = 0 A0h - A7 -> Phasenlage 0° Bit 0-7 = 1 A0h - A7 -> Phasenlage 180° | 0-255 | 0 |
| 180 | PWM-Verlauf , Haltezeit, nach dem CROSS-Ausgabe bit aus (Wert * 100ms) | 0-255 | 0 |
| 181 | Feuerbüchsenflackern der Licht- und Funktionsausgänge A1 - A7 Bit 0-7 -> A0 - A7; Bit = 0 -> Flackern aus, Bit = 1 -> Flackern ein | 0-255 | 0 |
| 182 | Feuerbüchsenflackern, Flackereinstellungen Bit 0-3 -> Flackerrhythmus ändern (Wertebereich 1 bis 15) Bit 4-6 -> Helligkeit ändern (Wertebereich 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112) Bit 7 = 1 -> Ausgang immer hell (kombinierbar mit Bit 4-6) | 0-255 | 0 |
| 183 | Energiesparlampeneffekt der Licht- und Funktionsausgänge A1 - A7 Bit 0-7 -> A0 - A7; Bit = 0 -> Effekt aus, Bit = 1 -> Effekt ein | 0-255 | 0 |
| 184 | Energiesparlampeneffekt , Grundhelligkeit | 0-63 | 10 |
| 185 | Energiesparlampeneffekt , Zeit bis maximale Helligkeit erreicht ist (Wert * 5ms) | 0-255 | 100 |
| 186 | Ein- und Ausblenden der Licht- und Funktionsausgänge A1 - A7 Bit 0-7 -> A0 - A7; Bit = 0 -> Blendfunktion aus, Bit = 1 -> Blendfunktion ein | 0-255 | 0 |
| 187 | Ein- und Ausblenden , Blendzeit (Wert * 10ms) | 0-255 | 30 |
| 188 | Neonröhren Einschalteneffekt der Licht- und Funktionsausgänge A1 - A7 Bit 0-7 -> A0 - A7; Bit = 0 -> Effekt aus, Bit = 1 -> Effekt ein | 0-255 | 0 |
| 189 | Neonröhren Einschalteneffekt , Blitzzeit (Wert * 5ms) | 0-255 | 20 |
| 190 | Neonröhren Einschalteneffekt , maximale Blitzanzahl | 0-255 | 20 |
| 200 | Motorregelung, geschwindigkeitsabhängige Periode minimale Fahrstufe bis zu der die Periodendauer = CV53 gesetzt wird | 0-255 | 10 |
| 201 | maximale Fahrstufe ab der die Periodendauer = CV202 gesetzt wird | 0-255 | 150 |
| 202 | maximale Periodendauer in 100µs Schritten (min=CV53) | 0-255 | 250 |

* ab Werk eingestellte Werte

CV - Tabelle zur Programmierung der Banken 1 - 4

| CV | Bank 1, erweitertes Fkt.-Mapping, Zeilen 1 - 16 (CV31=8,CV32=0), Werte ab Werk | Wertebereich |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 257-272 | Bedingung EIN: 144, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 4, 0, 24, 0, 0, Ausgabe: 1, 1, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 273-288 | Bedingung EIN: 16, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 128, 4, 0, 24, 0, 0, Ausgabe: 2, 2, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 289-304 | Bedingung EIN: 136, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 4, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 305-320 | Bedingung EIN: 8, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 128, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 8, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255. |
| 321-336 | Bedingung EIN: 0, 4, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 131, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 337-352 | Bedingung EIN: 128, 0, 0, 8, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 4, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 1, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 353-368 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 8, 0, 0, Bedingung AUS: 128, 4, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 2, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 369-384 | Bedingung EIN: 128, 0, 0, 16, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 4, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 1, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 385-400 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 16, 0, 0, Bedingung AUS: 128, 4, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 2, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 401-416 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 417-432 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 433-448 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 449-464 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 465-480 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 481-496 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0,, | jeweils 0 - 255 |
| 497-512 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| Bank 2, erweitertes Fkt.-Mapping, Zeilen 17 - 32, (CV31=8,CV32=1), Werte ab Werk | | |
| 257-272 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 273-288 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 289-304 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 305-320 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 321-336 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 337-352 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 353-368 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 369-384 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 385-400 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 401-416 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 417-432 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 433-448 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 449-464 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 465-480 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 481-496 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| 497-512 | Bedingung EIN: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bedingung AUS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ausgabe: 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 255 |
| Bank 3, PWM Modulationen, Verlauf 1 - 4, (CV31=8,CV32=3), Werte ab Werk | | |
| 257 bis 320 | 3, 8, 16, 24, 32, 48, 63, 63, 63, 63, 48, 32, 24, 16, 8, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 8, 16, 24, 32, 48, 63, 63, 63, 63, 48, 32, 24, 16, 8, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 |
| 321 bis 384 | 3, 8, 16, 24, 32, 48, 63, 63, 63, 63, 48, 32, 24, 16, 8, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 3, 8, 11, 14, 22, 28, 32, 32, 32, 28, 22, 14, 11, 8, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 |
| 385 bis 448 | 5, 15, 25, 35, 45, 55, 63, 63, 63, 63, 55, 45, 35, 25, 15, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 |
| 449 bis 512 | 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, | jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 |
| Bank 4, PWM Modulationen, Verlauf 5 - 8, (CV31=8,CV32=4), Werte ab Werk | | |
| 257 bis 320 | 3, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 56, 50, 44, 40, 36, 33, 29, 26, 23, 21, 19, 17, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 |
| 321 bis 384 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 |
| 385 bis 448 | 63, 63, 63, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 |
| 449 bis 512 | 63, 63, 63, 63, 0, 0, 0, 0, 63, 63, 63, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, | jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 jeweils 0 - 63 |

CV - Tabelle zur Programmierung der SUSI-Banken 1 - 8 (Soundteil)

| SUSI-Bank (CV 1021) | CV | Beschreibung | Bereich | Wert* |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 0 (nur lesen) | 900 | Herstellereerkennung | - | 162 |
| | 901 | Versionsnummer | - | untersch. |
| | 902 | Rücksetzen der Sound-CVs (zum Rücksetzen einen Wert ungleich 0 setzen) | 0, 1 | 0 |
| 1 (nur lesen) | 900 | Hardwareerkennung | - | 16 |
| | 901 | Unterversionsnummer | - | untersch. |
| 2 | 900 | Gesamtlautstärke | 0 - 255 | 250 |
| | 905 | Minimale Zufallszeit | 0 - 255 | - |
| | 906 | Maximale Zufallszeit | 0 - 255 | - |
| | 910 | Funktionstastenzuweisung für Soundfader | 0 - 28 | 26 |
| | 911 | Funktionstastenzuweisung für Lautstärkeregelung | 0 - 28 | 25 |
| 3 | 900 - 928 929 - 939 | Fahrstufenschwellen für Schaltgeräusche, linear in 9er Schritten | 0 - 255 | 0 - 252 255 |

| SUSI-Bank (CV 1021) | CV | Beschreibung | Bereich | Wert* |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 4 | 900 - 931 | Lautstärkeeinstellungen der Einzelsounds | | |
| | 900 | Lautstärke - Motor | 0 - 255 | 128 |
| | 901 | Lautstärke - Laststufe | 0 - 255 | 128 |
| | 902 | Lautstärke - Trafo | 0 - 255 | 192 |
| | 903 | Lautstärke - Schalten | 0 - 255 | 10 |
| | 904 | Lautstärke - Aufrüsten | 0 - 255 | 128 |
| | 905 | Lautstärke - Lüfter | 0 - 255 | 150 |
| | 906 | Lautstärke - Bremsgeräusch | 0 - 255 | 128 |
| | 907 | Lautstärke - Fahrtrichtungswender | 0 - 255 | 128 |
| | 908 | Lautstärke - Signalhorn lang | 0 - 255 | 200 |
| | 909 | Lautstärke - Handbremse | 0 - 255 | 128 |
| | 910 | Lautstärke - Kompressor | 0 - 255 | 110 |
| | 911 | Lautstärke - Führerstandtür auf/zu | 0 - 255 | 128 |
| | 912 | Lautstärke - Pantograph auf/ab | 0 - 255 | 128 |
| | 913 | Lautstärke - Druckluft ablassen | 0 - 255 | 128 |
| | 914 | Lautstärke - Kuppeln | 0 - 255 | 128 |
| | 915 | Lautstärke - Schaffnerpfeif | 0 - 255 | 128 |
| | 916 | Lautstärke - Sifa-Hahn | 0 - 255 | 128 |
| | 917 | Lautstärke - Funk | 0 - 255 | 100 |
| | 918 | Lautstärke - Kurvenquietschen | 0 - 255 | 60 |
| | 919 | Lautstärke - Schienenstöße | 0 - 255 | 128 |
| | 920 | Lautstärke - Sanden | 0 - 255 | 128 |
| | 921 | Lautstärke - Hilfsluftkompressor | 0 - 255 | 150 |
| | 922 | Lautstärke - Schleuderschutz | 0 - 255 | 128 |
| | 925 | Lautstärke - Signalhorn kurz | 0 - 255 | 200 |
| | 926 | Lautstärke - Maschinenraumtür auf/zu | 0 - 255 | 128 |
| | 927 | Lautstärke - Führerstandsfenster auf/zu | 0 - 255 | 128 |
| | 928 | Lautstärke - Bahnhofsdurchsage | 0 - 255 | 150 |
| | 929 | Lautstärke - Lüfter | 0 - 255 | 150 |
| | 930 | Lautstärke - Rangiergang | 0 - 255 | 128 |
| | 931 | Lautstärke - Zufallsgeräusche | 0 - 255 | 128 |
| 8 | 900 - 931 | Funktionstastenzuordnung (Function Mapping) der Einzelsounds | | |
| | 900 | Funktionstaste - Motor | 0 - 28 | 1 |
| | 901 | Funktionstaste - Laststufe | 0 - 28 | 1 |
| | 902 | Funktionstaste - Trafo | 0 - 28 | 1 |
| | 903 | Funktionstaste - Schalten | 0 - 28 | 1 |
| | 904 | Funktionstaste - Aufrüsten | 0 - 28 | 1 |
| | 905 | Funktionstaste - Lüfter | 0 - 28 | 1 |
| | 906 | Funktionstaste - Signalhorn lang | 0 - 28 | 1 |
| | 907 | Funktionstaste - Fahrtrichtungswender | 0 - 28 | 1 |
| | 908 | Funktionstaste - Maschinenraumtür auf/zu | 0 - 28 | 3 |
| | 909 | Funktionstaste - Handbremse | 0 - 28 | 10 |
| | 910 | Funktionstaste - Kompressor | 0 - 28 | 8 |
| | 911 | Funktionstaste - Führerstandtür auf/zu | 0 - 28 | 19 |
| | 912 | Funktionstaste - Pantograph auf/ab | 0 - 28 | 5 |
| | 913 | Funktionstaste - Druckluft ablassen | 0 - 28 | 13 |
| | 914 | Funktionstaste - Kuppeln | 0 - 28 | 12 |
| | 915 | Funktionstaste - Schaffnerpfeif | 0 - 28 | 6 |
| | 916 | Funktionstaste - Sifa-Hahn | 0 - 28 | 17 |
| | 917 | Funktionstaste - Funk | 0 - 28 | 16 |
| | 918 | Funktionstaste - Kurvenquietschen ein/aus | 0 - 28 | 22 |
| | 919 | Funktionstaste - Schienenstöße | 0 - 28 | 23 |
| | 920 | Funktionstaste - Sanden | 0 - 28 | 18 |
| | 921 | Funktionstaste - Hilfsluftkompressor | 0 - 28 | 9 |
| | 922 | Funktionstaste - Schleuderschutz | 0 - 28 | 15 |
| | 925 | Funktionstaste - Signalhorn kurz | 0 - 28 | 2 |
| | 926 | Funktionstaste - Maschinenraumtür auf/zu | 0 - 28 | 20 |
| | 927 | Funktionstaste - Führerstandsfenster auf/zu | 0 - 28 | 21 |
| | 928 | Funktionstaste - Bahnhofsdurchsage | 0 - 28 | 11 |
| | 929 | Funktionstaste - Lüfter | 0 - 28 | 14 |
| | 930 | Funktionstaste - Rangiergang | 0 - 28 | 7 |
| | 931 | Funktionstaste - Zufallsgeräusche | 0 - 28 | 1 |

* ab Werk eingestellte Werte

Zuordnung der Funktionstasten

| | | | | | |
|----|-------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------------|
| F0 | Licht ein/aus | F10 | Handbremse anlegen/lösen | F20 | Maschinenraumtür auf/zu |
| F1 | Motorsound | F11 | Bahnhofsdurchsage | F21 | Führerstandsfenster auf/zu |
| F2 | Signalhorn kurz | F12 | Kuppeln | F22 | Kurvenquietschen ein/aus |
| F3 | Signalhorn lang | F13 | Druckluft ablassen | F23 | Schienenstöße ein/aus |
| F4 | Führerstandsbeleuchtung | F14 | Lüfter | F24 | Zugbeleuchtung: Lok schiebt |
| F5 | Pantograph auf/ab | F15 | Schleuderschutz | F25 | Zugbeleuchtung: Lok zieht |
| F6 | Schaffnerpfeiff | F16 | Funk | F26 | Lautstärkeregelung stufenweise |
| F7 | Rangiergang | F17 | Sifa-Hahn | F27 | Soundfader (Tunnelmodus) |
| F8 | Kompressor | F18 | Sanden | | |
| F9 | Hilfsluftkompressor | F19 | Führerstandtür auf/zu | | |

Märklin und mfx® sind eingetragene Warenzeichen der Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppingen
Motorola ist ein eingetragenes Warenzeichen der Motorola Inc. Tempe-Phoenix (Arizona/USA)
RailComPlus® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Lenz Elektronik GmbH
Selectrix® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppingen

HINWEIS: Dieses Produkt ist kein Spielzeug und für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Jede Haftung für Schäden aller Art, die durch unsachgemäßen Gebrauch, sowie durch nicht beachten dieser Anleitung entstanden sind, ist ausgeschlossen.

Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da!

Internet: www.piko.de
E-Mail: info@piko.de
Hotline: Di + Do 16-18 Uhr, Tel.: 03675 897242

Service: Bei einem eventuellen Defekt, senden Sie uns bitte den Baustein mit dem Kaufbeleg, einer kurzen Fehlerbeschreibung und der Decoderadresse zu.

Garantieerklärung

Jeder Baustein wird vor der Auslieferung auf seine vollständige Funktion überprüft. Sollte innerhalb des Garantiezeitraums von 2 Jahren dennoch ein Fehler auftreten, so setzen wir Ihnen gegen Vorlage des Kaufbelegs den Baustein kostenlos instand. Der Garantieanspruch entfällt, wenn der Schaden durch unsachgemäße Behandlung verursacht wurde. Bitte beachten Sie, dass, laut EMV-Gesetz, der Baustein nur innerhalb von Fahrzeugen betrieben werden darf, die das CE-Zeichen tragen.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 05/19.
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.