


37840 PWG 88

1. Abnehmen des Daches




Das Dach etwas nach vorne ziehen und dann nach oben abnehmen.

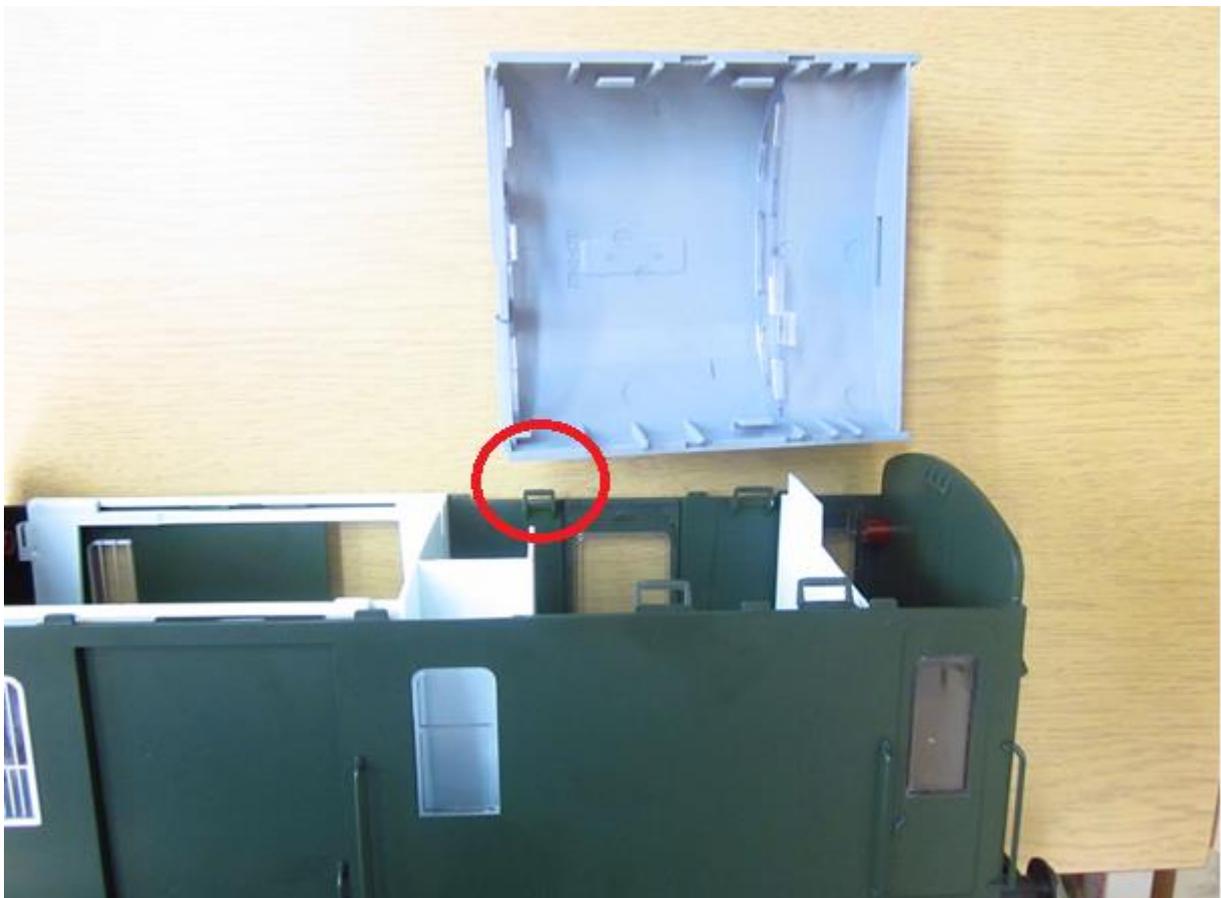

Verrastung lösen und das Kanzeldach mit etwas Kraft nach oben abziehen um die restlichen Verrastungen zu lösen.

2. Zusammenbau des Daches

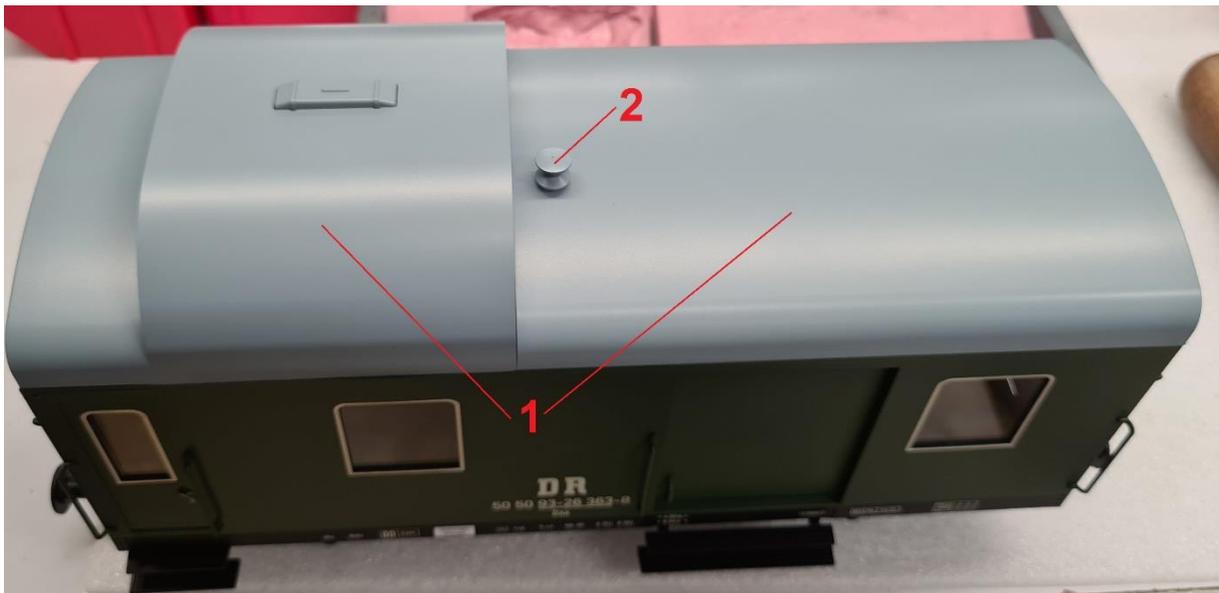

1) Zuerst wird das Dach mit der vormontierten Dachkanzel verbunden und gleichmäßig auf den Wagenkasten montiert.