




**Anweisung Bodenplatte Getriebe BR103
#51670**

***Instruction sheet gear box bottom plate
BR103 #51670***

EXPERT



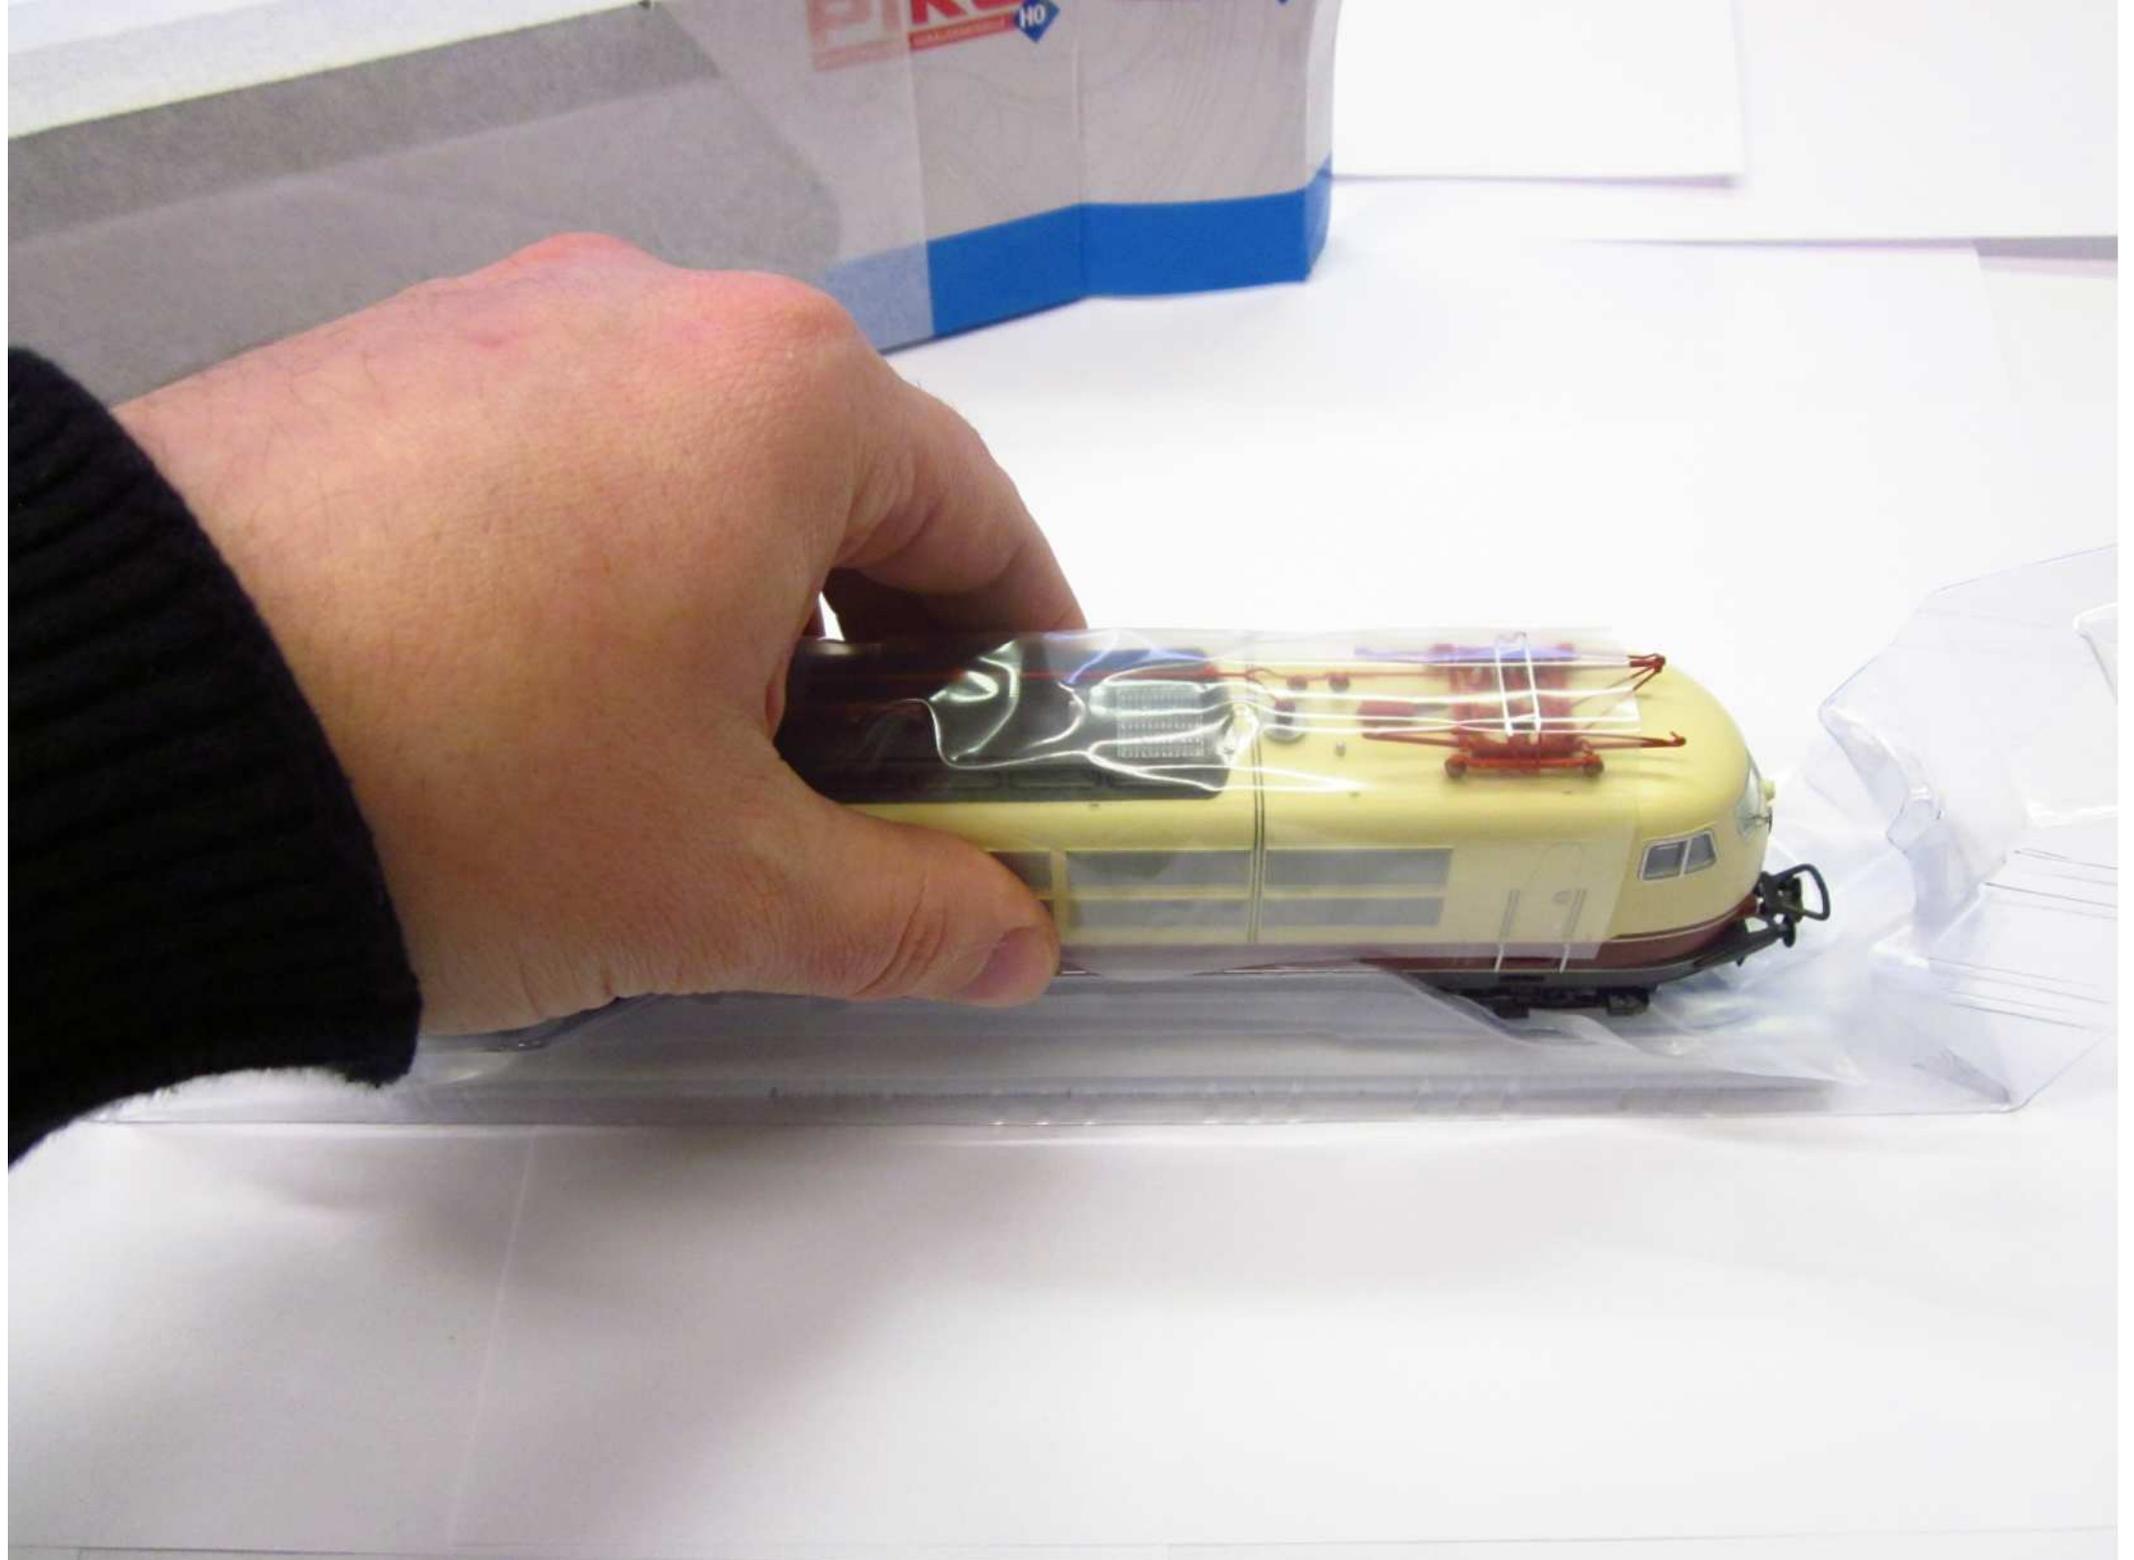







Zuführung der Radsätze ins
Getriebe (bitte auf die Zahnräder
achten).


*Apply the wheel sets into the gear
box (look out for the gears).*






Bitte die Kontaktschleifer beachten


Take a look on the contact sliders

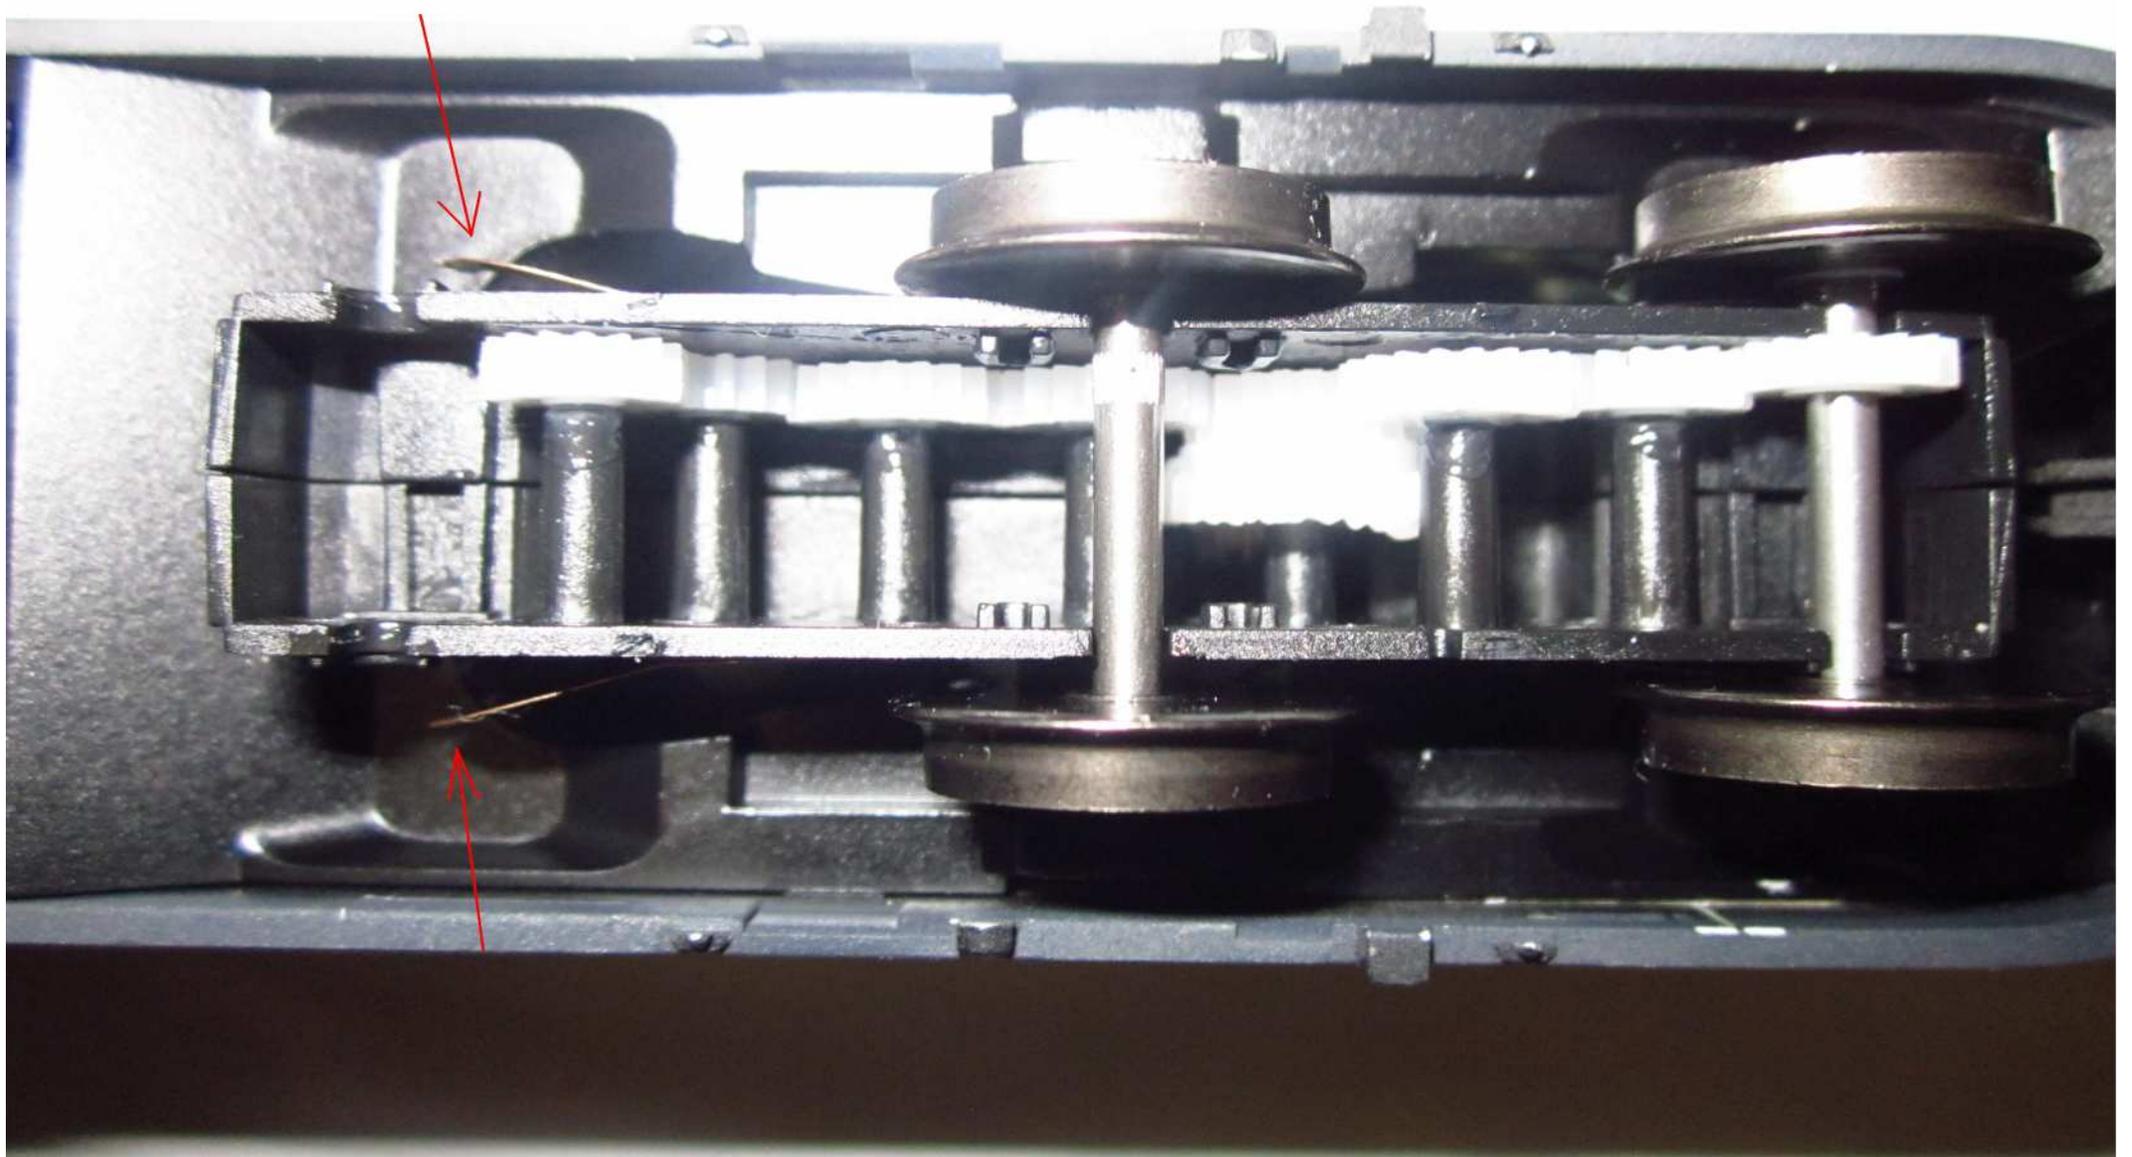

Radsatz auflegen und rollend in die
Lagerschale bewegen. So werden die
Kontaktschleifer an die Radinnenseite
geführt.

*Lay the wheel set on and roll in the
bearing direction. In this way, the
contact sliders will find the way to the
inner side of the wheel set.*

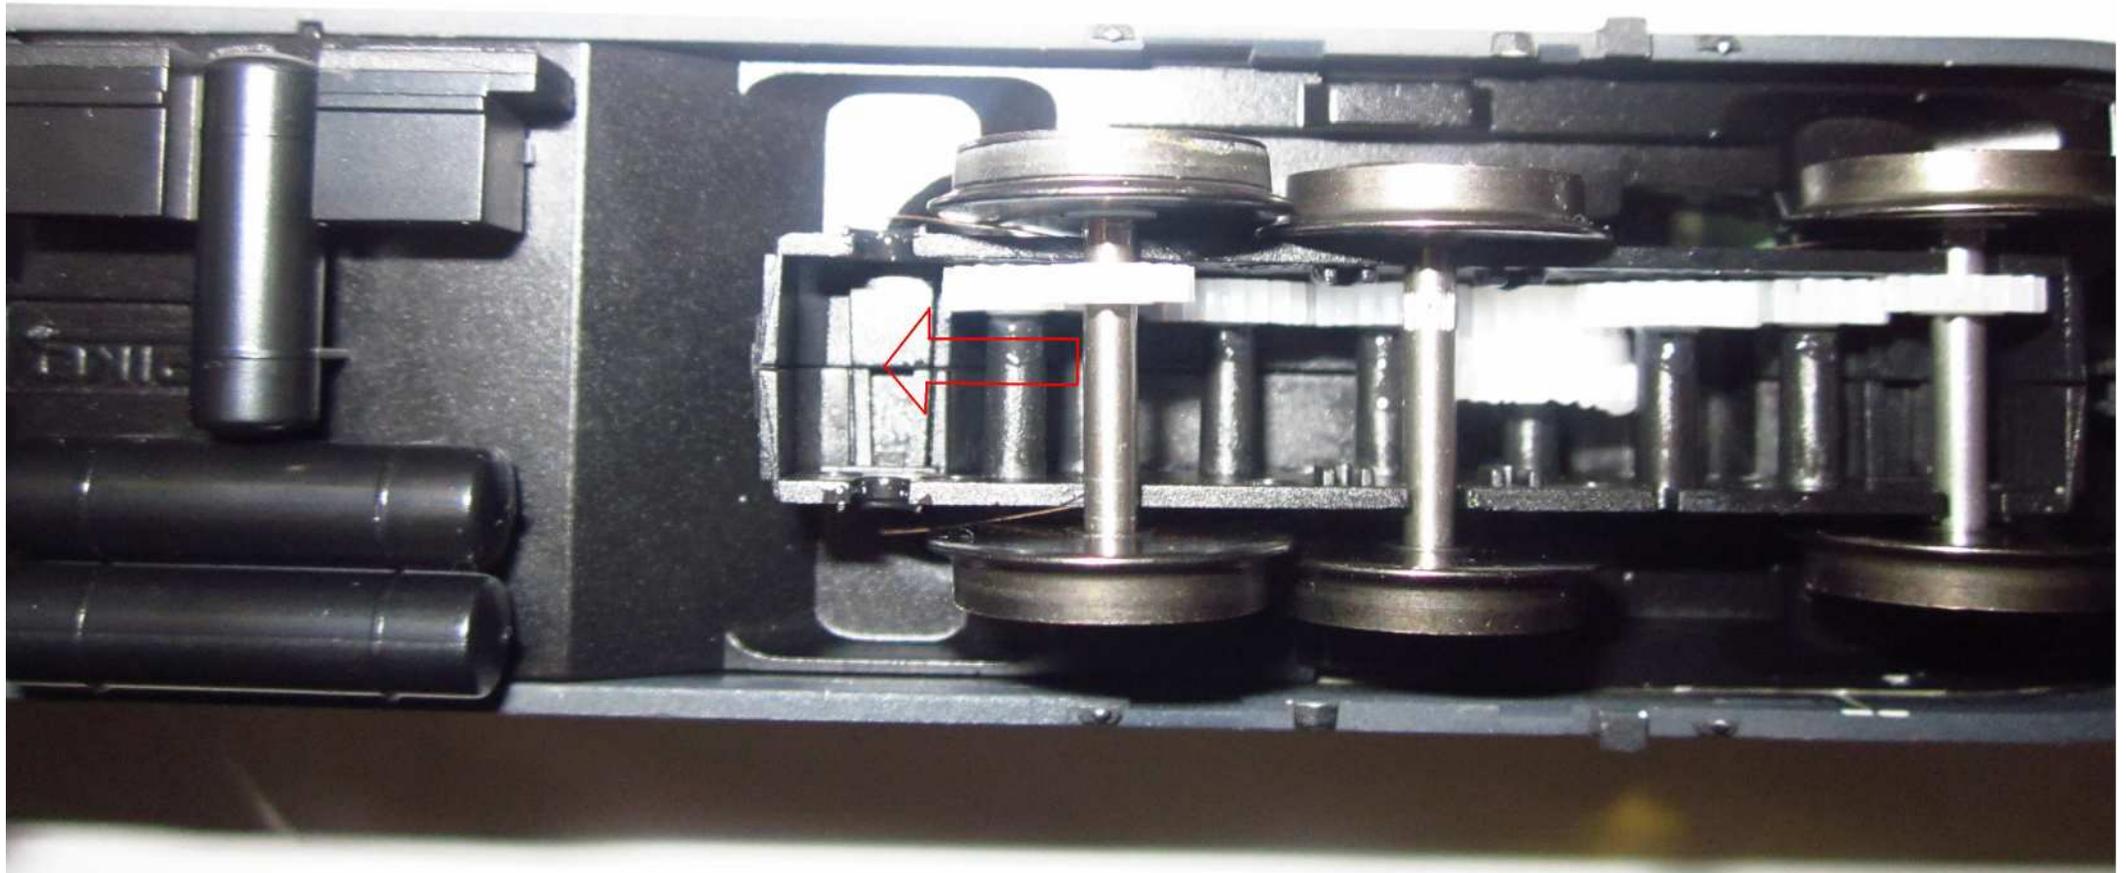

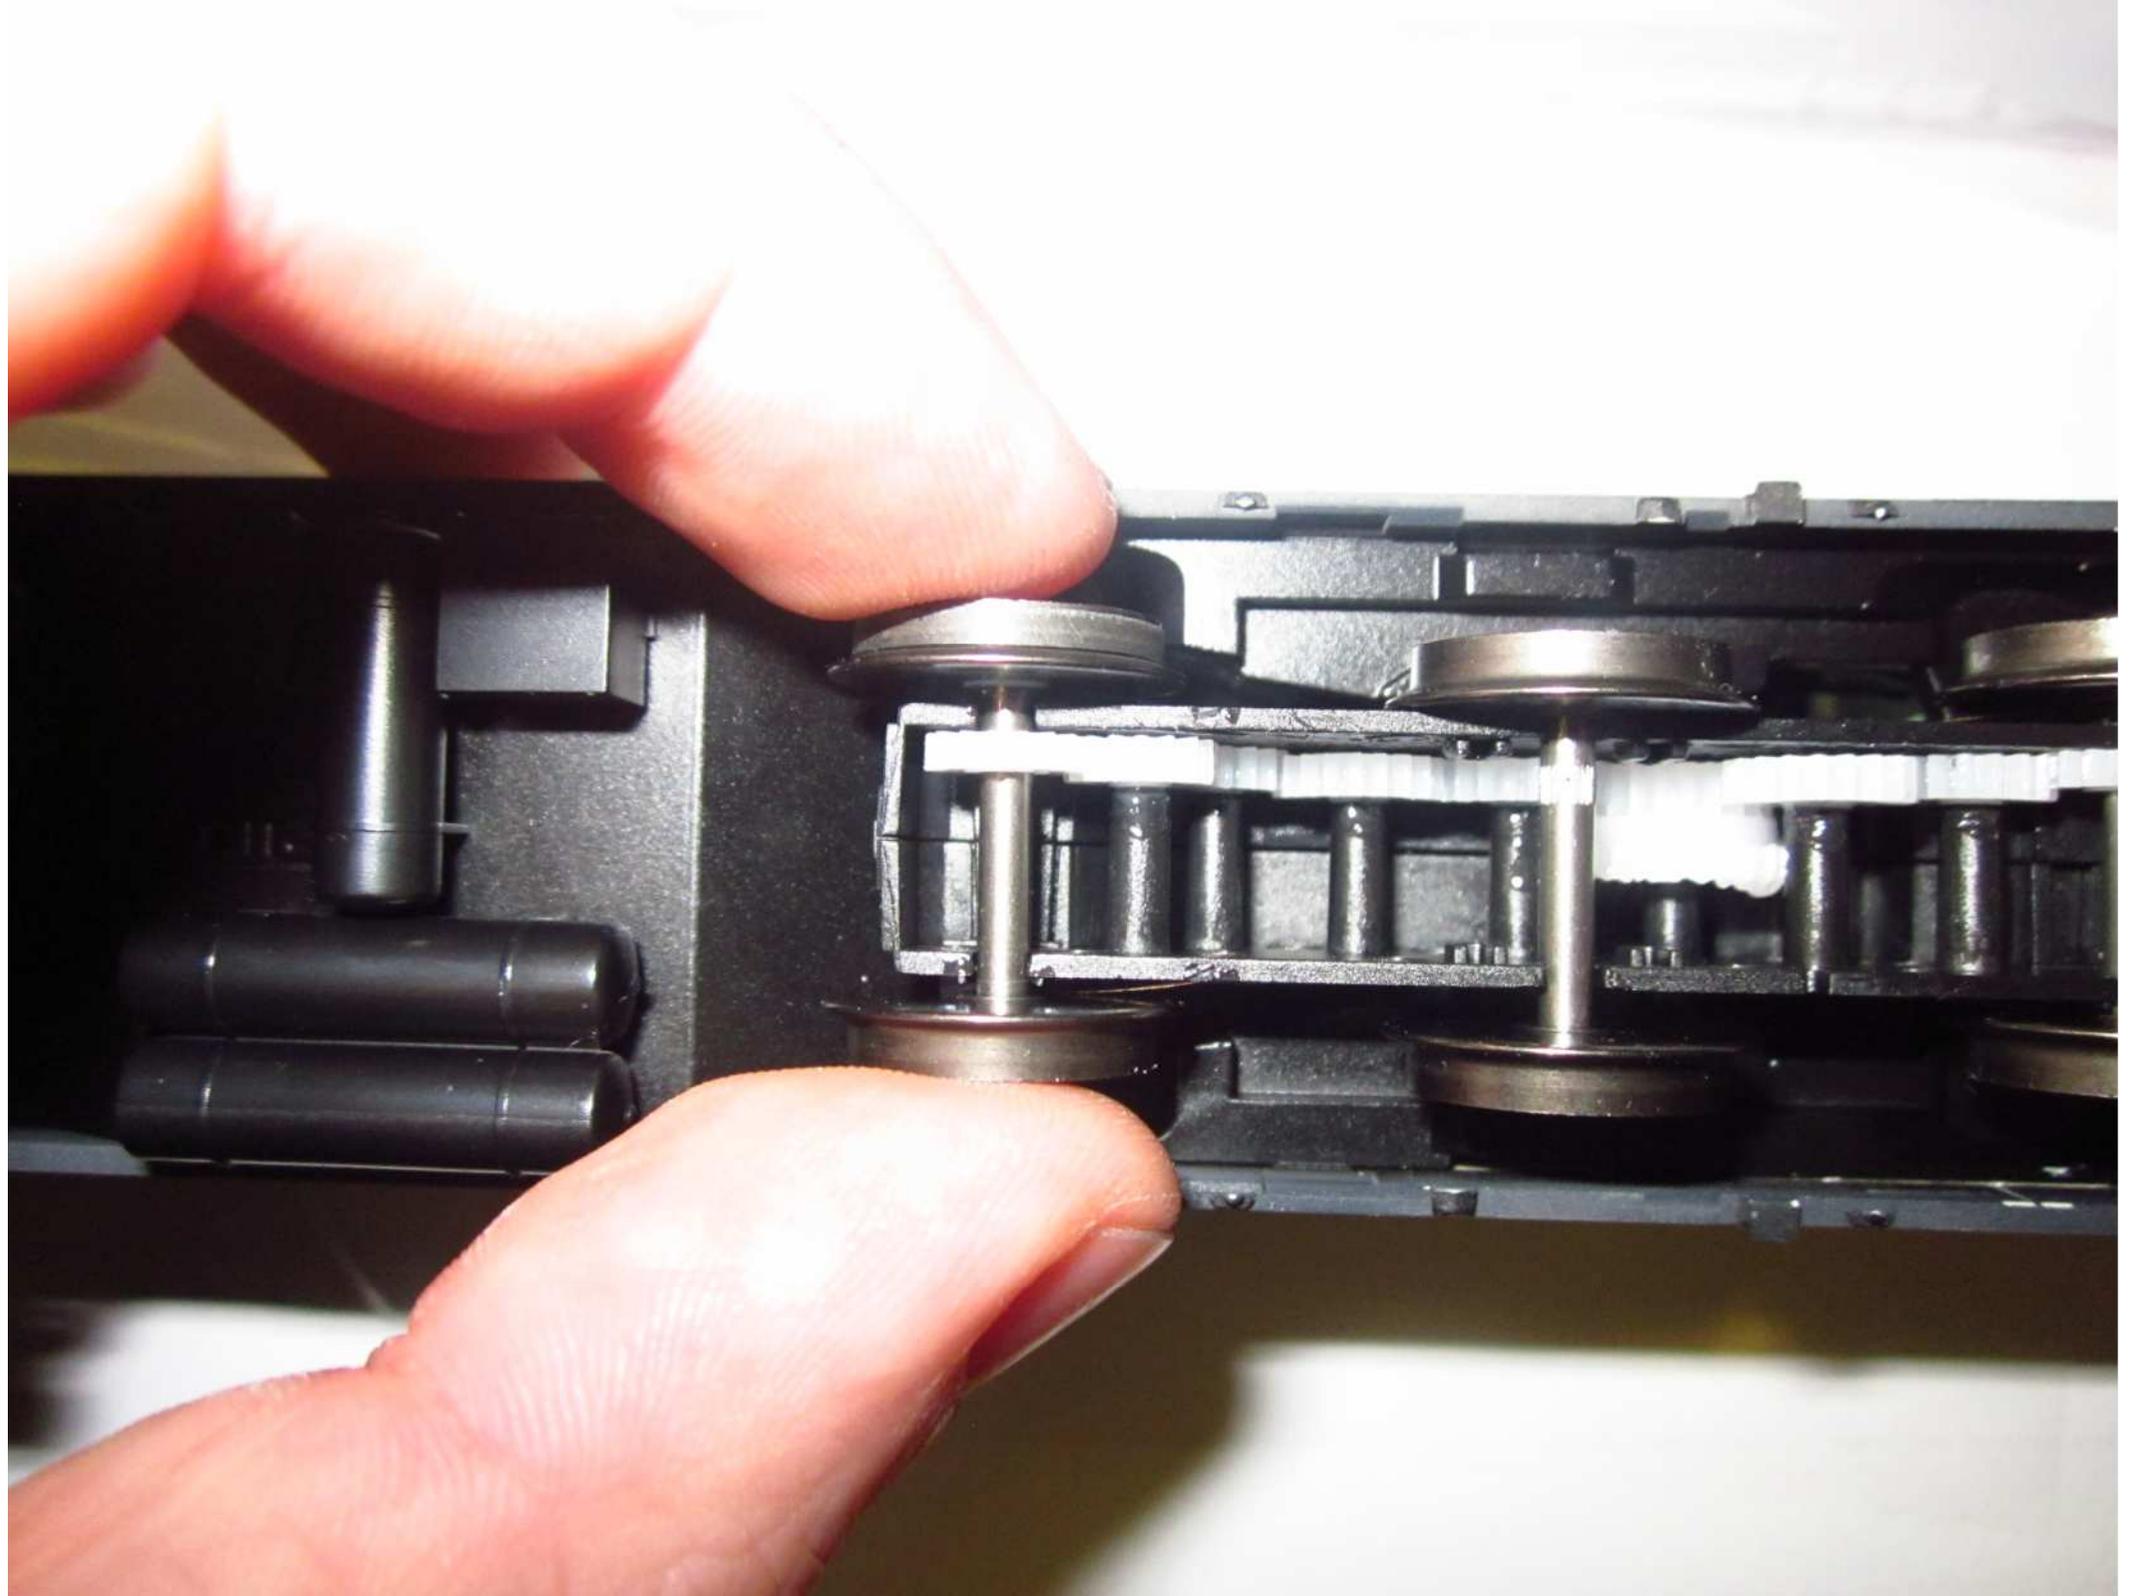




Gleiche Vorgehensweise beim 2.
Radsatz.
Der, nicht angetriebene, mittlere
Radsatz hat keinen Schleifkontakt

*Same procedure on the 2nd wheel set.
The middle wheel set, which is without
gear support, is free from contact
sliders*



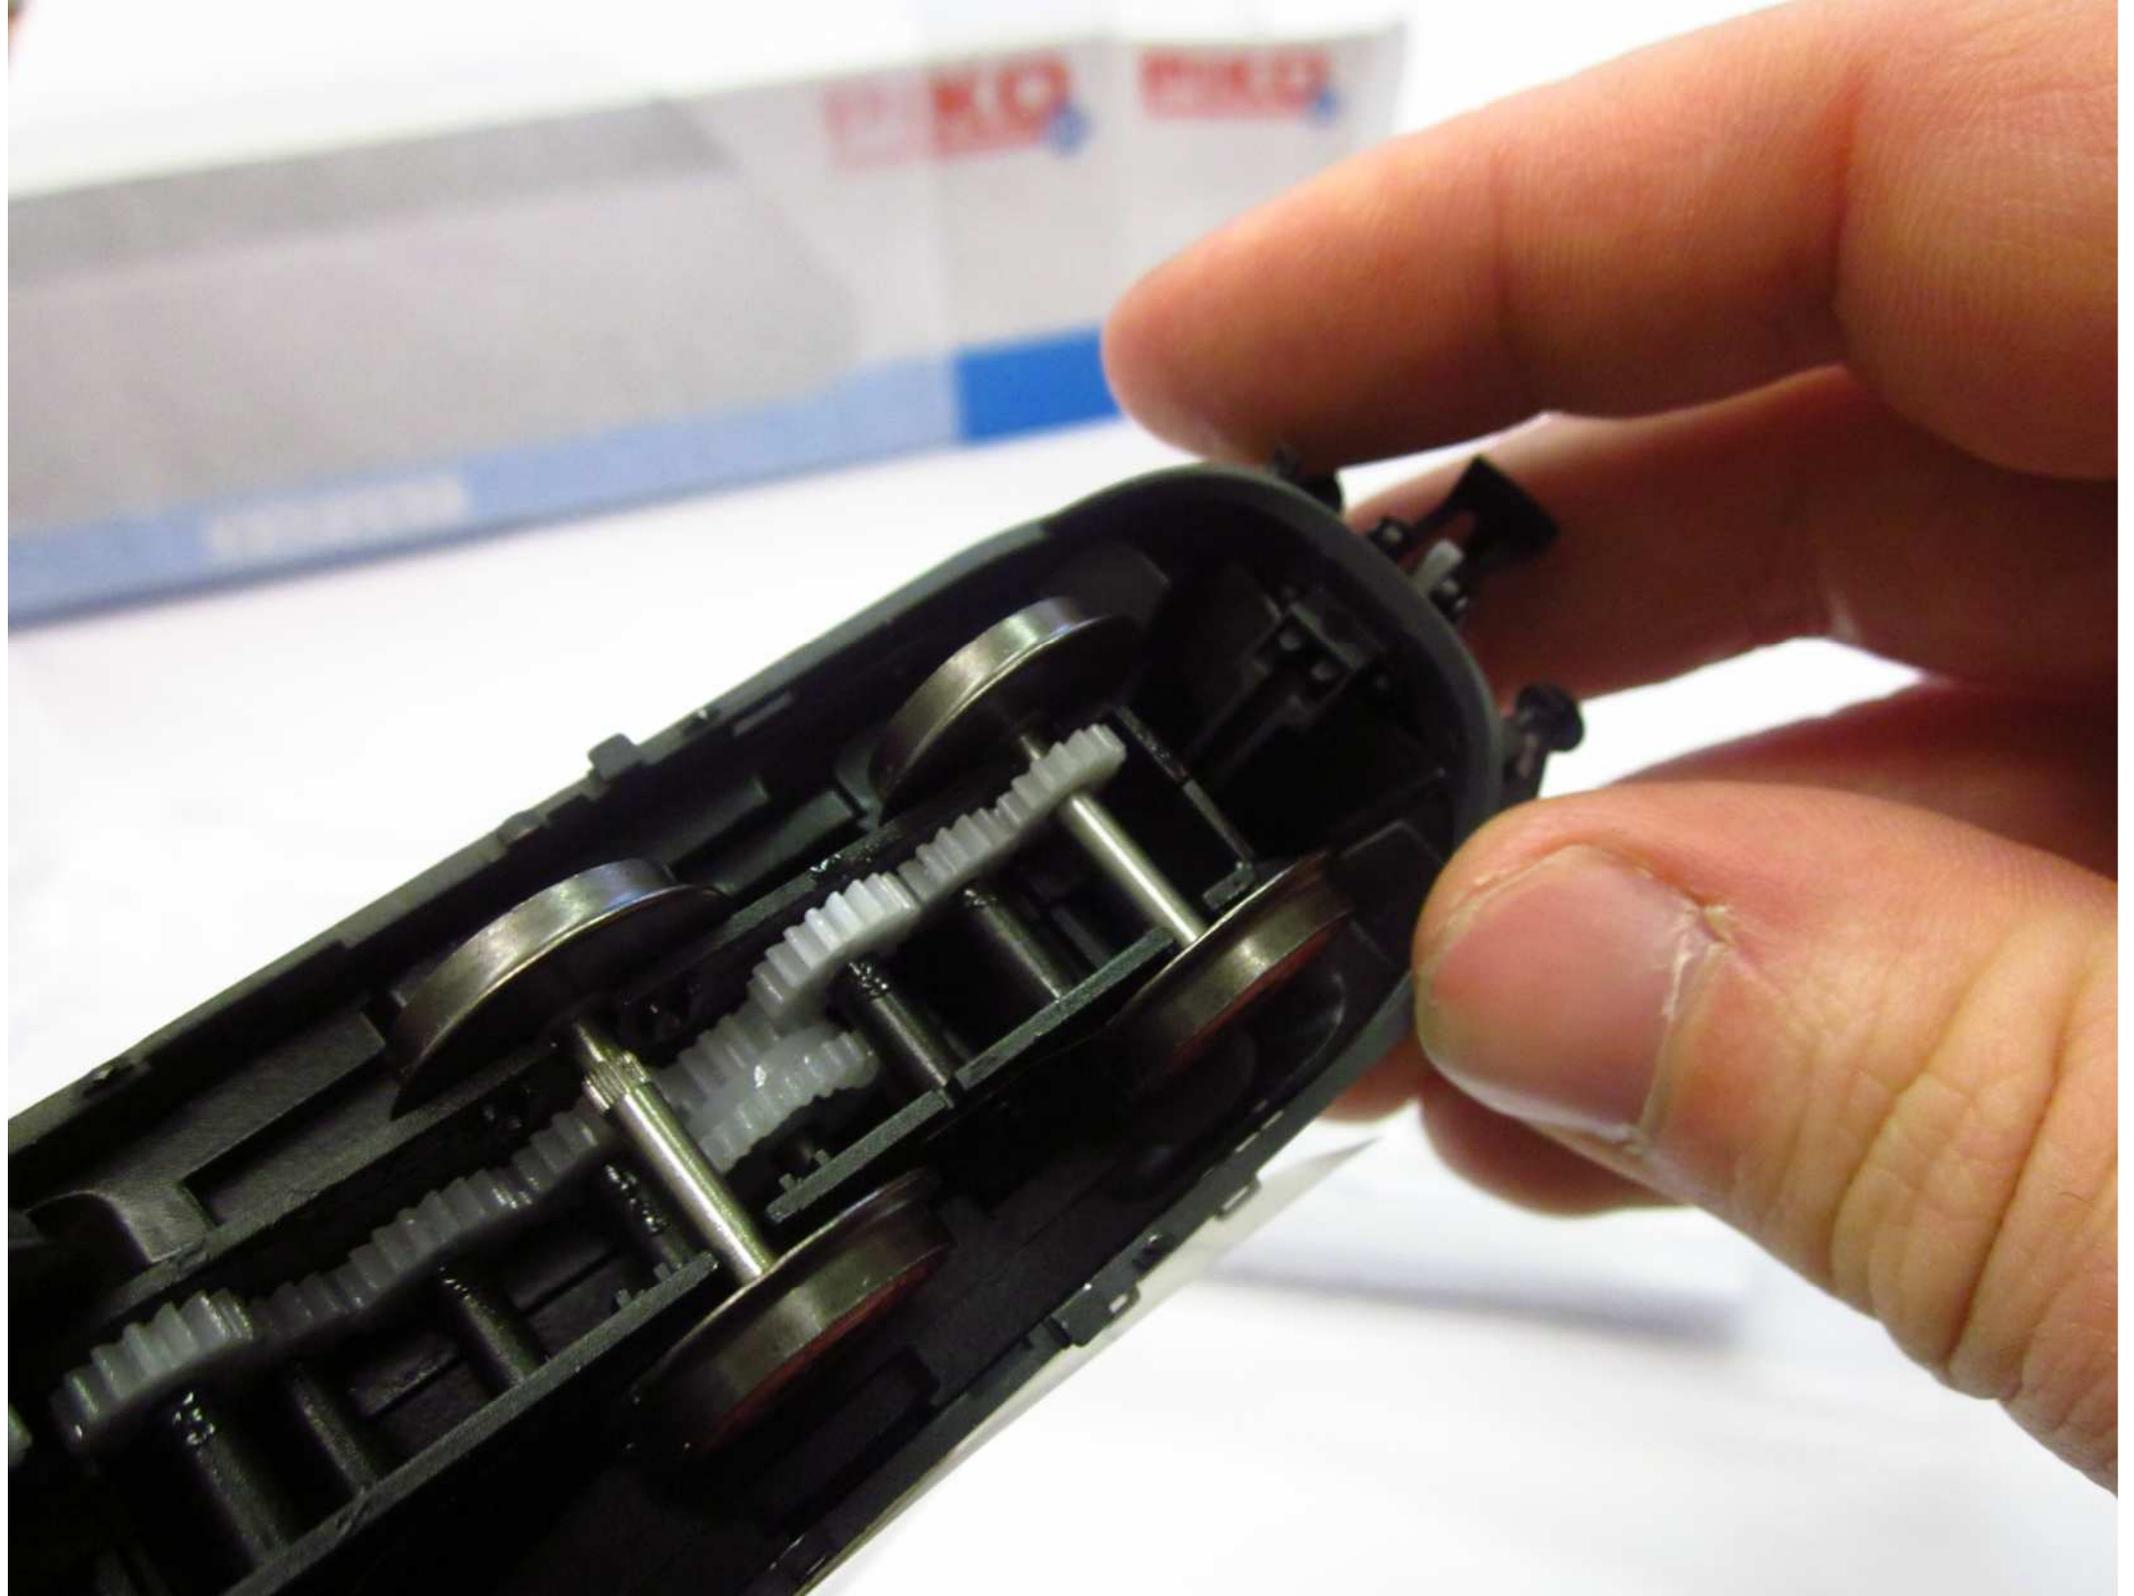



PIKO PIKO



818700100108

0-12V

Getriebeboden auflegen (Durchbrüche,
Zahnräder beachten) und an einer Seite
am Getriebe einhängen.

*Lay on the bottom plate (take care on
the holes and gears) and hook in on
one side of the gear box.*



Jetzt auf die Bodenplatte drücken
und mit einem "Klick" einrasten
lassen.

*Now press on the bottom plate until
it lock with a "click" noise.*





PIKO PIKO

516700100100

0-12V



E-7EL 201





