



Entnahme der Zugfedern des Scherenpantographen.

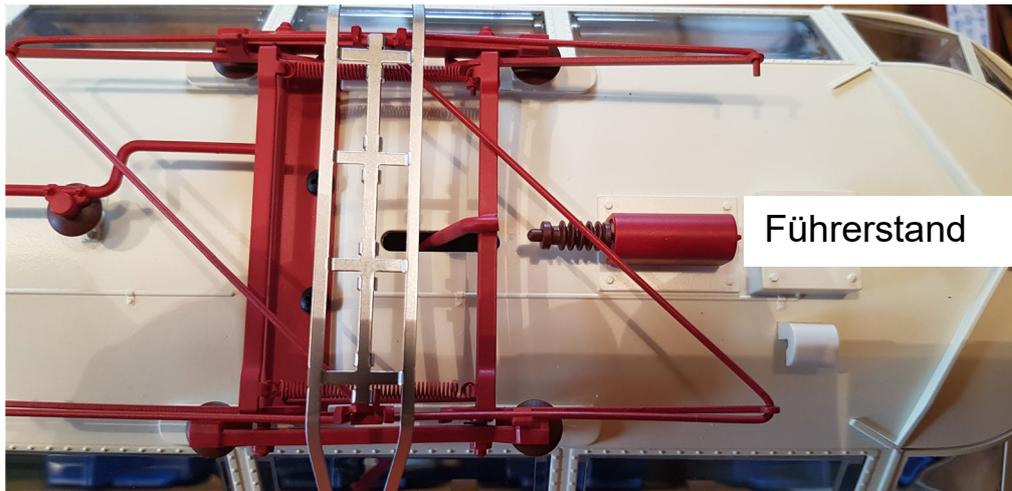

Pantograph ausfahren, damit die Federn möglichst wenig Spannung haben.
Die Federn zunächst auf der Führerstandsseite mit einer Pinzette aushängen.
Anschließend auch auf der anderen Seite.

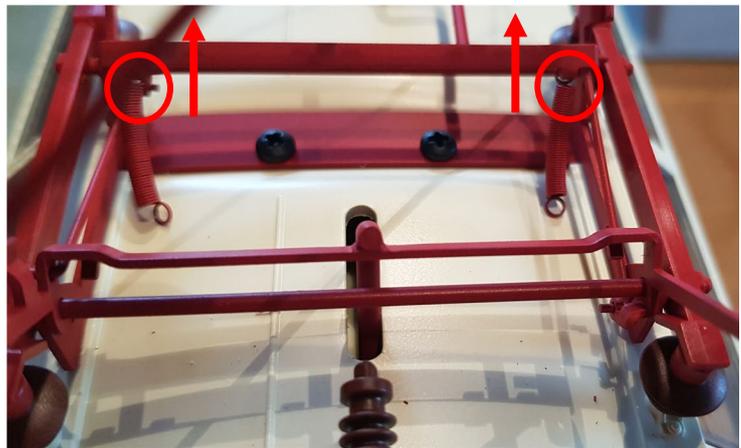

Nun ist der Scherenstromabnehmer ohne eigene Zugkräfte und wird ausschließlich über das Servo bewegt.

