


Kabel anlöten: (DC analog -> DC digital)  
Solder cable



\* Analog  
analog

\* Digital  
digital

Decoder # 56516 anlöten  
solder decoder # 56516

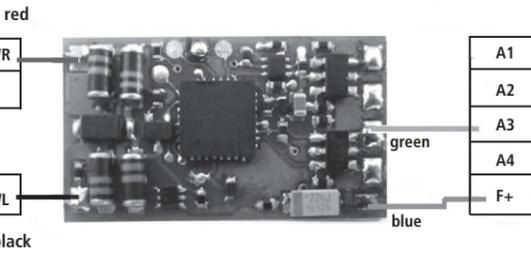

Über den eingesetzten Funktionsdecoder ist es auch möglich, die LEDs einzeln zu schalten. Dazu sind auf der LED-Beleuchtungsplatine Lötbrücken zu öffnen und andere zu schließen.






Genauere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter „FAQ / Hilfe – Fragen zu H0 - Wagen“.

zu verwendende  
Schraubendreherarten /  
Types of screwdrivers to use

**A = PH0**  
**B = PH00**  
**C = PH000**

DC -> AC, analog + digital

Gehäuse leicht spreizen und nach oben abziehen.  
Spread the body and pull slightly upward.

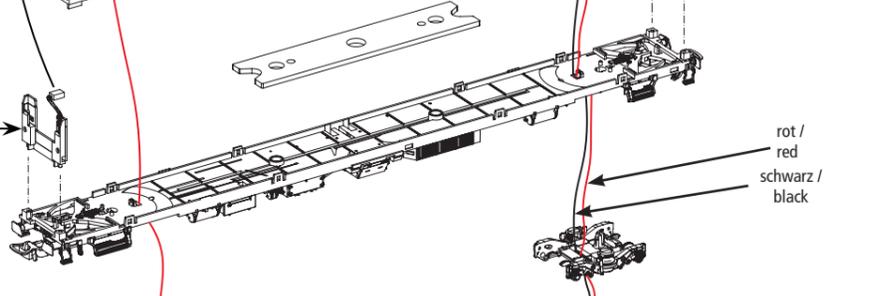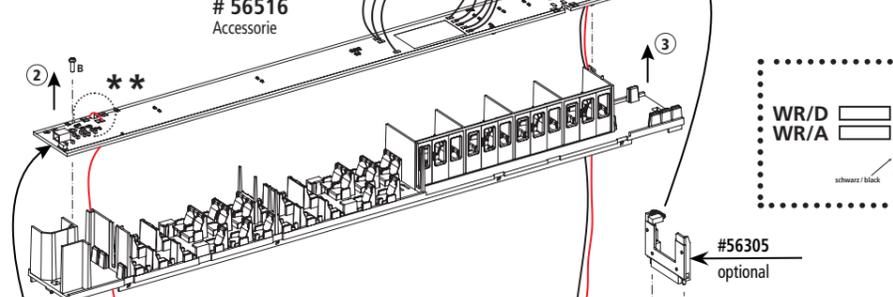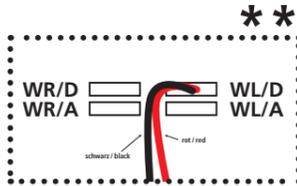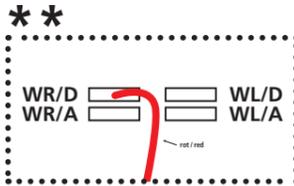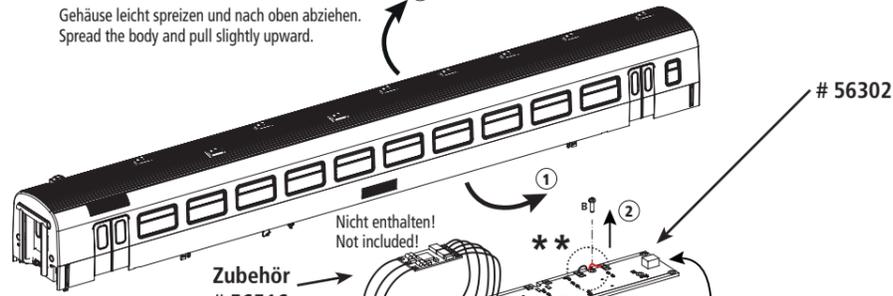

# BELEUCHTUNGSBAUSATZ FÜR ICR PERSONENWAGEN # 56302



## Instructions for use

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.  
Bitte bewahren Sie diese auf.

