


Decodereinbau: (DC analog -> DC digital)
Installation decodreur / Installing Decoder

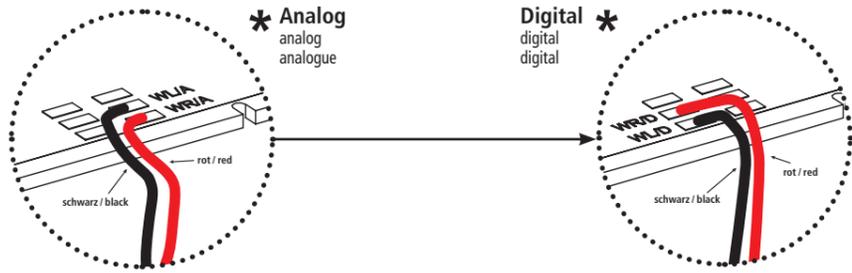


* Analog
analog
analogue

* Digital
digital
digital

Decoder # 56126 anlöten

Brasser le Décodeur # 56126 / solder decoder # 56126

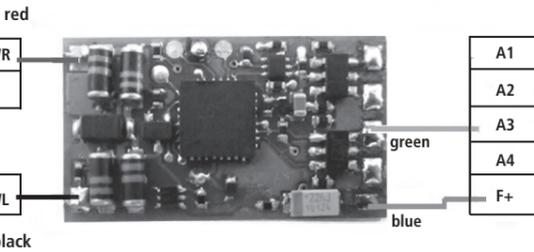


Über den eingesetzten Funktionsdecoder ist es auch möglich, die LEDs einzeln zu schalten. Dazu sind auf der LED-Beleuchtungsplatine Lötbrücken zu öffnen und andere zu schließen.

Genauere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter „FAQ / Hilfe – Fragen zu H0 - Wagen“.

DC -> AC, analog + digital

Gehäuse leicht spreizen und nach oben abziehen.
Spread the body and pull slightly upward.

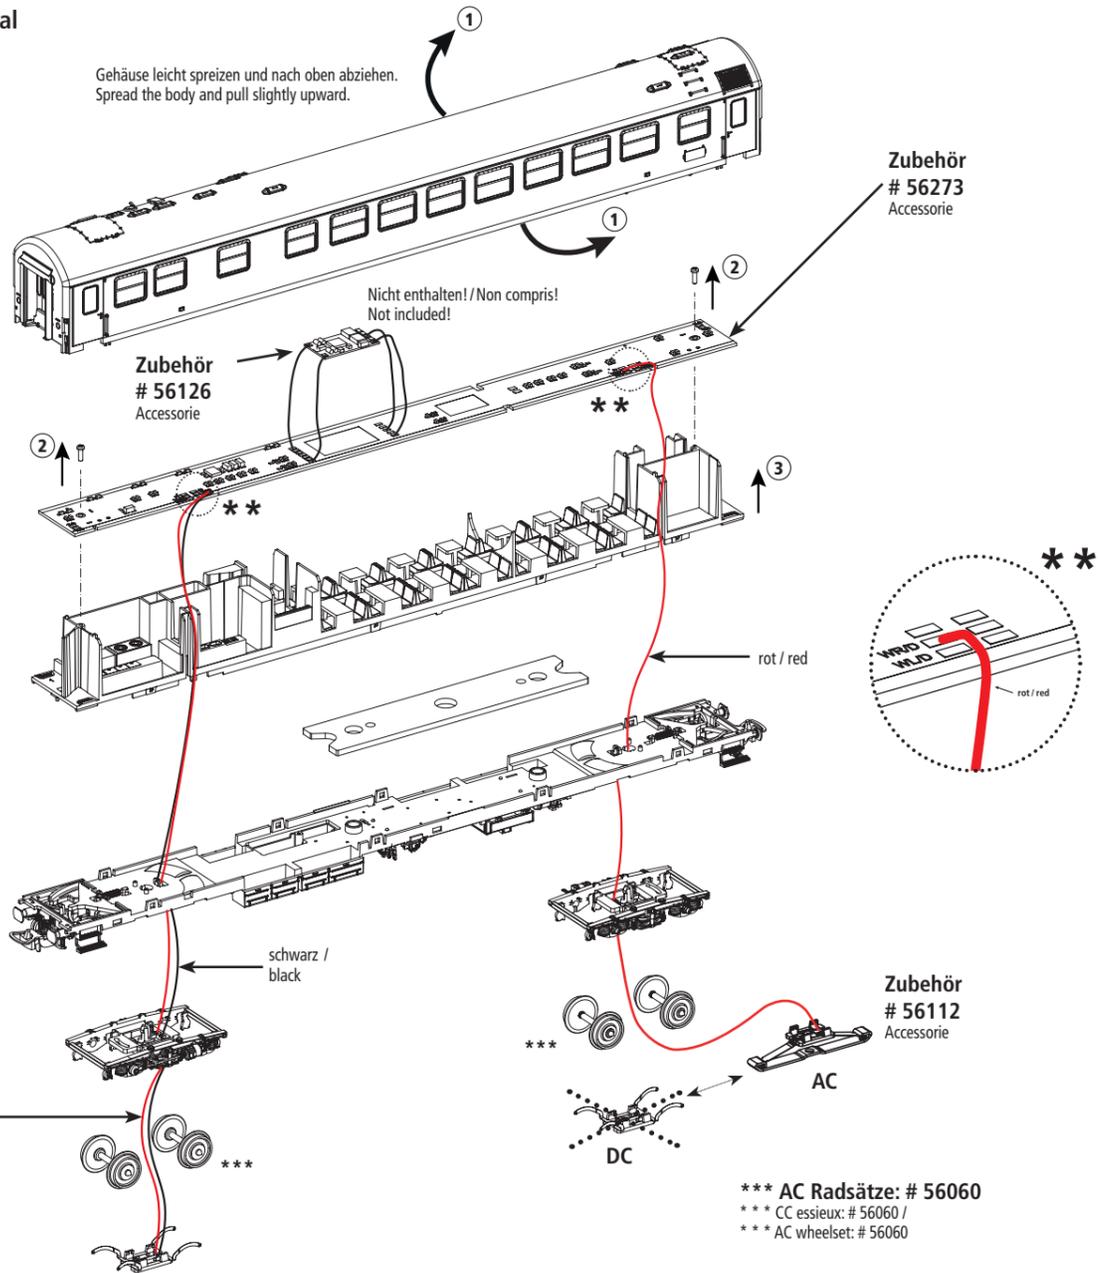


*** AC Radsätze: # 56060
*** CC essieux: # 56060 /
*** AC wheelset: # 56060

**BELEUCHTUNGSBAUSATZ FÜR
SPEISEWAGEN TYP Y # 56273**

Instructions for use

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

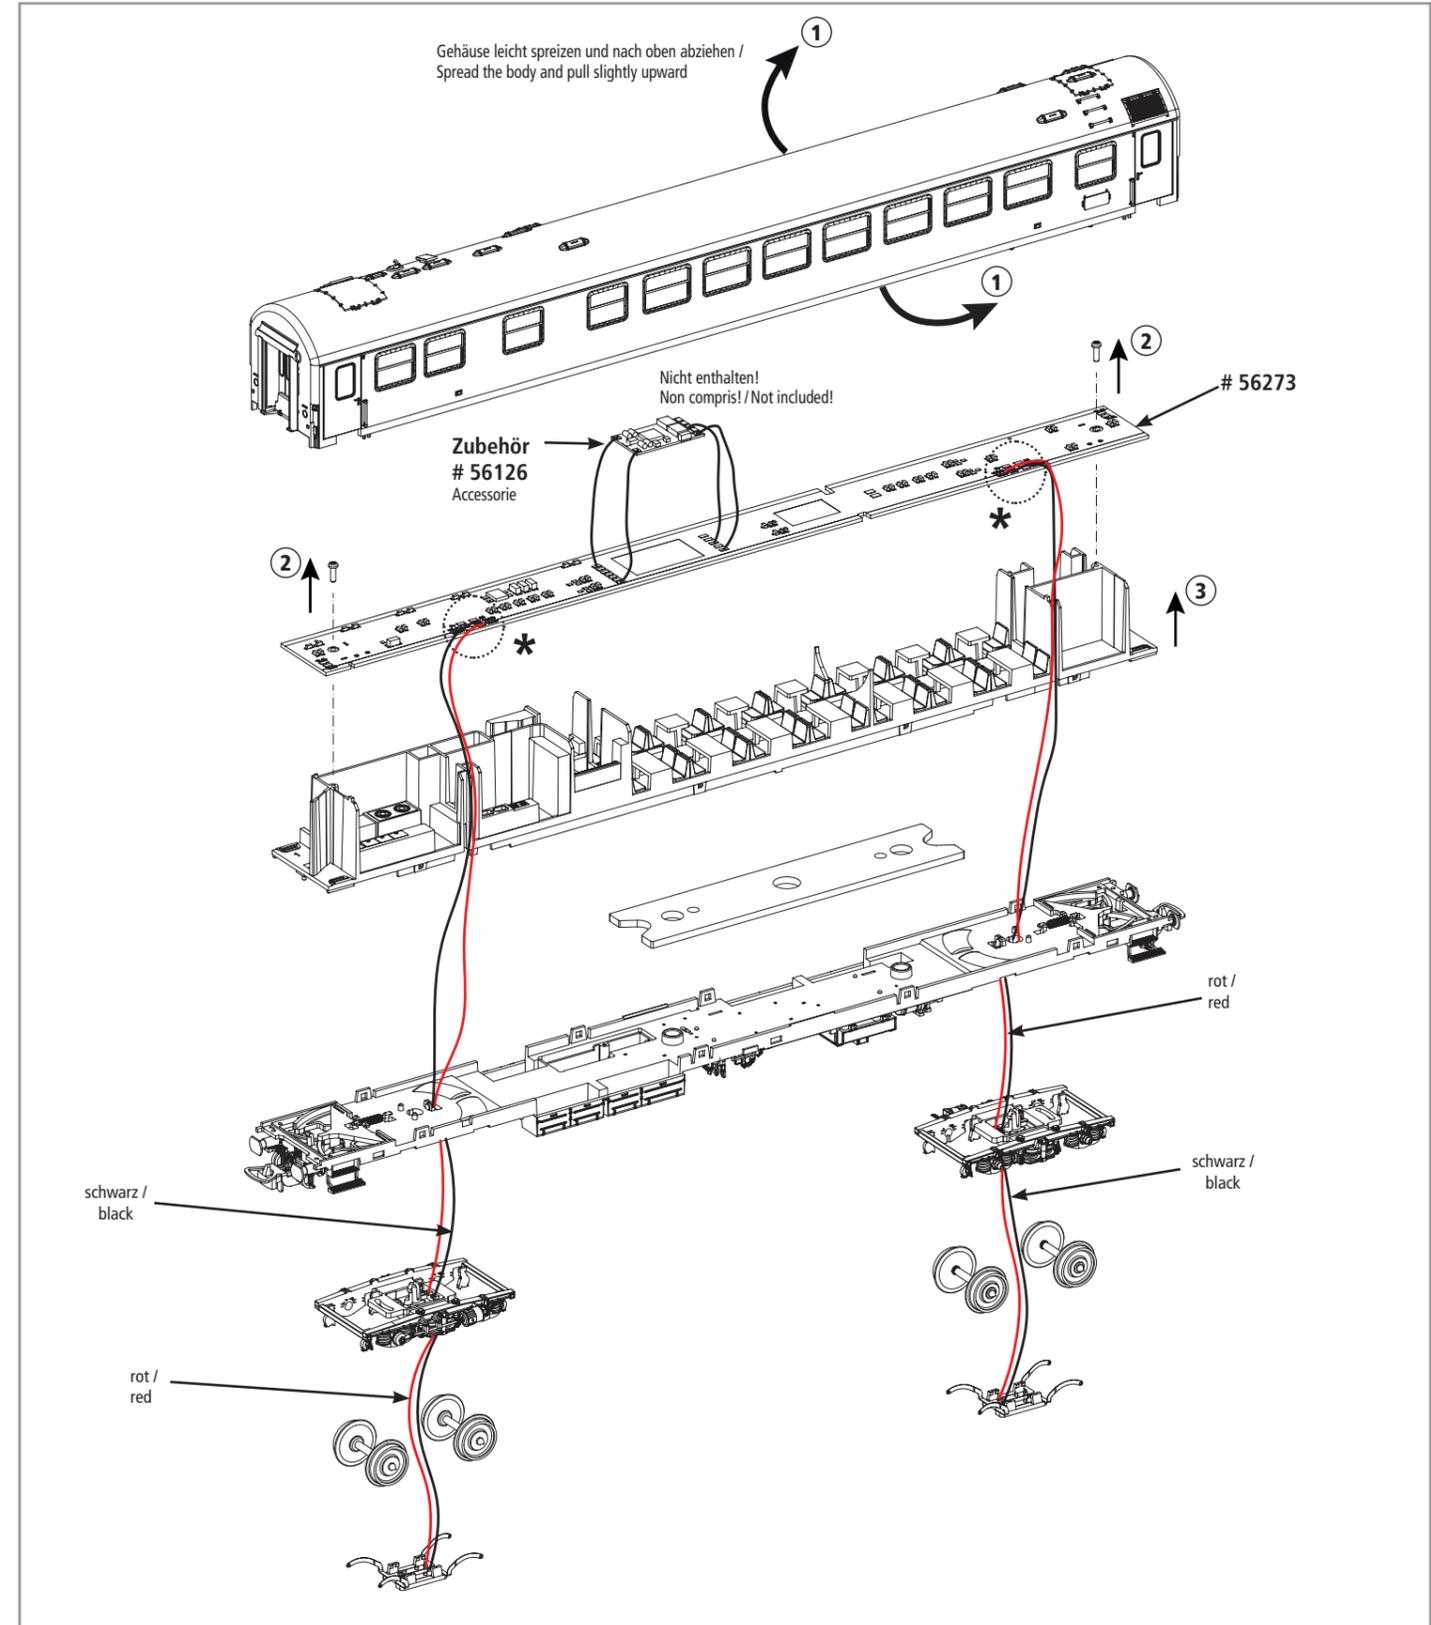

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen diesen reklamieren, bitten wir sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

Complaint note:
Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.

