



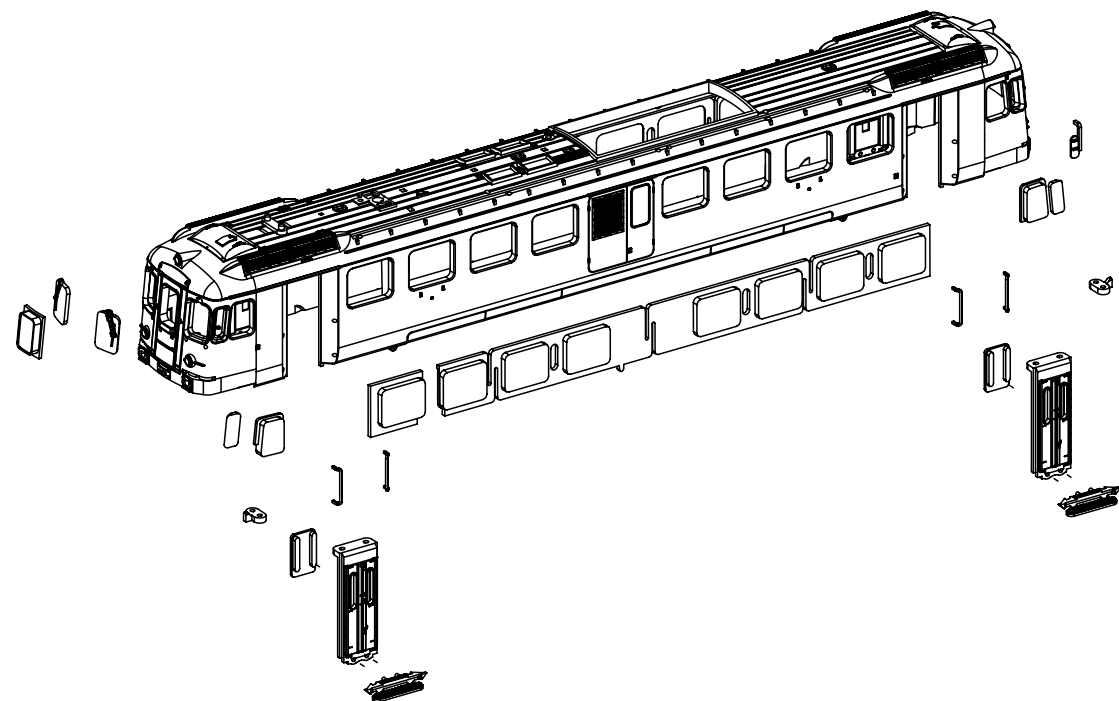


Decodereinbau Installation du décodeur / Installazione del decoder / Installing Decoder



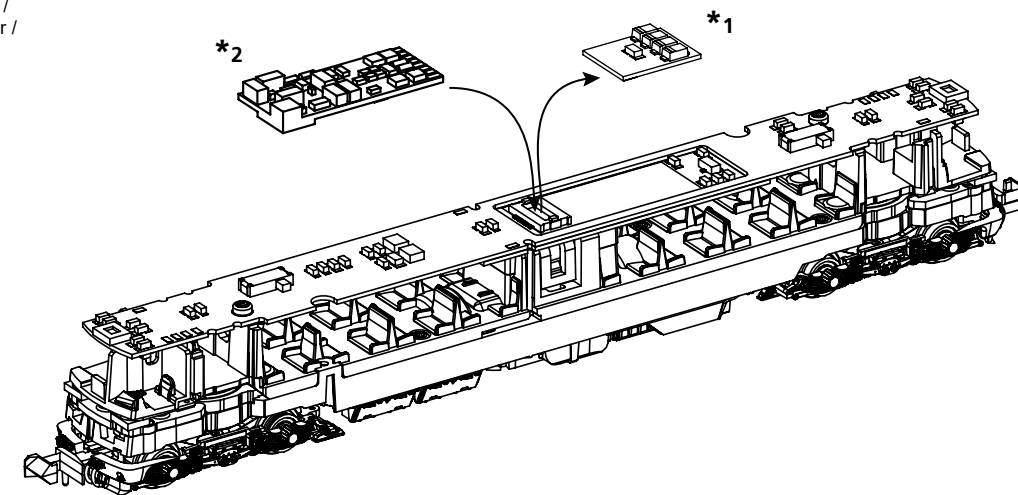


***1** Bitte Brückenstecker aufbewahren! /
Conservez l'interface digital! /
Tenere i tappi di collegamento! /
Please save the DC Bridge!

***2** #46502 PSD XP Next18
Nicht enthalten! / Non compris! /
Non inclusa! / Not included!

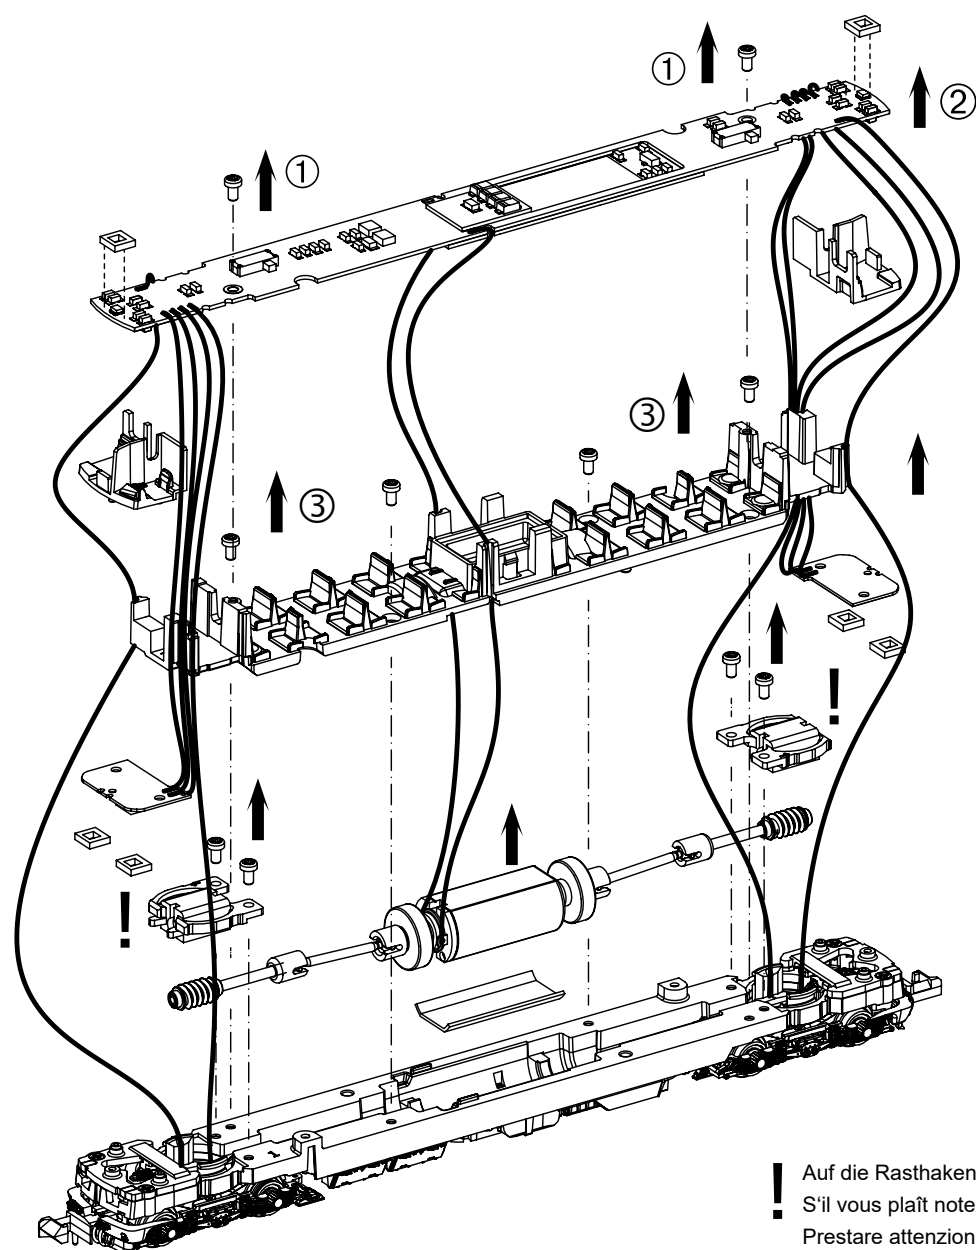

! Auf die Rasthaken achten! /
S'il vous plaît notez les crochets! /
Prestare attenzione ai ganci d'arresto /
Please note the hooks!

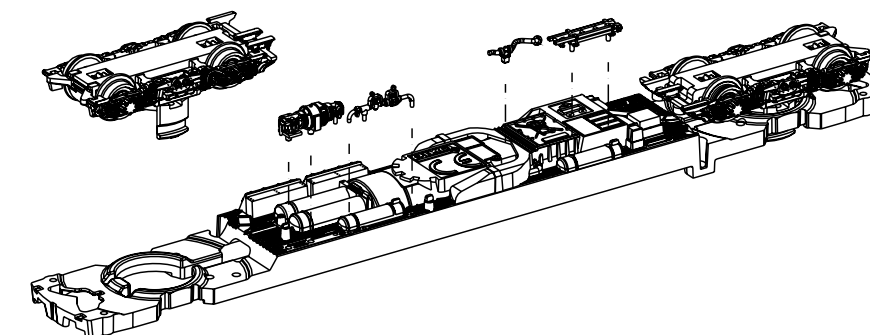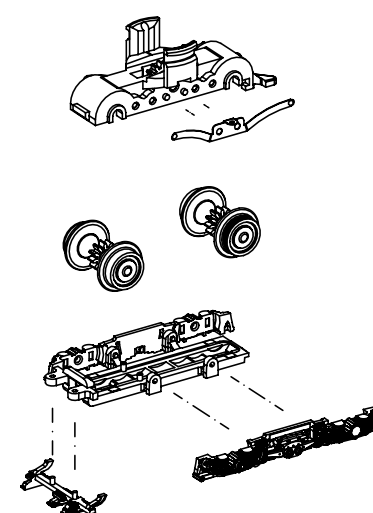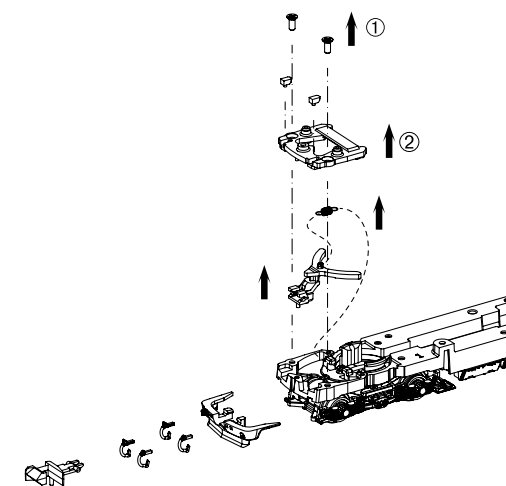

! != Auf die Lage der Isolierbuchsen achten - nur in DC Version
!= Faites attention aux polarités d'essieux - uniquement en CC version
!= Prestare attenzione alla situazione delle boccole isolanti - solo nella versione CC
!= Pay attention to the situation of Insulating bushes - only in DC version

